ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CINTA DE ENTRENAMIENTO
SERIE 1200
AT1067

Gracias por comprar esta máquina de entrenamiento ATHANSPORT.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

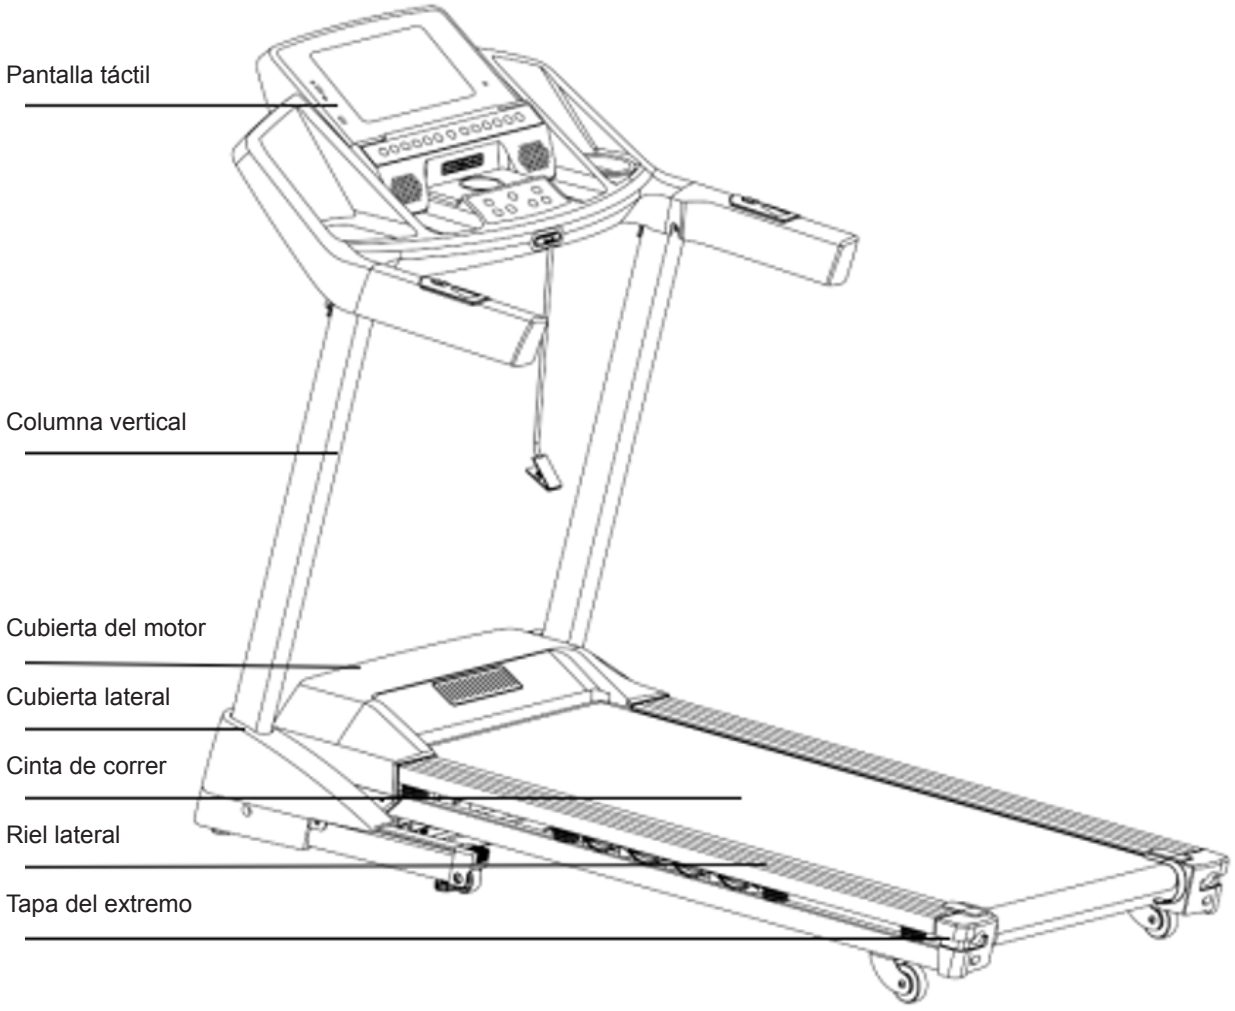
Pantalla táctil
Columna vertical
Cubierta del motor
Cubierta lateral
Cinta de correr
Riel lateral
Tapa del extremo

Parámetros principales y lista de piezas					
Principales parámetros técnicos					
No.	Nombres de parámetros	Descripción			
1	Tensión de alimentación de entrada	AC220V-240V			
2	Frecuencia nominal	50/60Hz			
3	Velocidad	1,0-18 km/h			
4	Potencia del motor	3,0HP			
5	Superficie de recorrido	450*1300 mm			
6	Peso máximo del usuario	120KG			
7	Ampliar dimensiones	1770*780*1280 mm			
5	Función	Carrera			
Lista de empaquetado					
No.	Nombre	Unidades	Cantidad		
1	Máquina completa	PC	1		
2	Cubierta lateral	PC	1		
3	Bolso de accesorios	PC	1		
Lista de bolsas de accesorios					
NO.	**Nombre**	**Cantidad**	**NO.**	**Nombre**	**Cantidad**
1	Llave hexágono interior de 6 mm	1	6	Llave de seguridad	1
2	Llave hexagonal interior de 5 mm	1	7	Tuerca M8	2
3	Llave inglesa abierta	1	8	Tornillo M8*22	4
4	Aceite de silicona	1	9	Tornillo M8*45	2
5	Manual de usuario	1	10	Tornillo combinado de tres piezas con vaso hexagonal de cabeza de cilindro	2

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

CONSEJOS: ANTES DE PLEGAR LA CINTA DE CORRER, ASEGÚRESE DE QUE LA PENDIENTE SEA “CERO”

Para garantizar su seguridad y evitar accidentes, lea atentamente las instrucciones antes de usarlo. Instrucciones de seguridad: Este producto fue diseñado y fabricado teniendo en cuenta diversas consideraciones de seguridad, pero por favor, siga las instrucciones a continuación por si acaso. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de un funcionamiento anormal.

- La cinta de correr debe colocarse sobre una superficie plana; debe colocarse en interiores para evitar la humedad y salpicaduras de agua. No coloque objetos extraños sobre la cinta. Debe haber un espacio seguro de 2 m x 1 m (2000 mm x 1000 mm) en el extremo, ideal para saltos de emergencia. (Salto de emergencia: Cuando no se use la mesa, sujétese a las asas y súbase a las barandillas laterales para saltar desde la cinta).
- El enchufe de alimentación debe estar conectado a tierra de manera confiable y la toma debe tener un circuito dedicado para evitar compartirlo con otros equipos eléctricos;
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, deberá ser sustituido por profesionales del fabricante, de su departamento de mantenimiento o de departamentos similares;
- Cuando la cinta de correr no esté en uso, mantenga el seguro fuera del alcance de los niños; si no se utiliza durante un tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación;
- Mantenga el aceite lubricante de la bolsa de accesorios fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental o contacto con los ojos, enjuague con agua y busque atención médica de inmediato.
- Este producto no es adecuado para personas discapacitadas ni niños; si no se siente bien o tiene alguna discapacidad mental y le falta sentido común, está prohibido utilizarlo a menos que esté bajo la supervisión o guía de una persona responsable de su seguridad. ----Si no se sigue, puede existir riesgo de lesiones.
- No utilice la cinta de correr en un espacio polvoriento y mantenga una cierta humedad en la habitación para evitar una fuerte electricidad estática, de lo contrario puede interferir con el funcionamiento normal del reloj electrónico y el controlador; utilice los accesorios originales y está estrictamente prohibido reemplazarlos sin permiso.
- Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles y está prohibido colocar las manos y los pies en el espacio debajo de la cinta de correr.
- No coloque el cable de alimentación cerca de objetos calientes o en movimiento; no utilice el producto al aire libre, con alta humedad y luz solar.
- Desconecte la cinta de correr antes de moverla. No se permite que personas no profesionales la desmonten sin autorización, ya que podría causar graves consecuencias.
- Sujete el clip del cable de seguridad a la ropa cuando haga ejercicio para evitar un apagado seguro en caso de emergencia.
- Antes de usar la cinta de correr, compruebe si la ropa está abotonada o cerrada o si la ropa está demasiado suelta.
- Si siente alguna anomalía, como molestias, durante el uso, deje de hacer ejercicio y consulte a un médico.
- Este producto no debe utilizarse durante mucho tiempo, ya que el uso prolongado puede provocar fácilmente que el equipo eléctrico de la cinta de correr se sobrecaliente y provoque una falla eléctrica.
- Utilice enchufes homologados para evitar peligros. Si el enchufe y el enchufe no son compatibles, no toque el enchufe y solicite a un electricista que lo manipule.
- Este producto es apto para uso doméstico, no para formación y pruebas profesionales ni para fines médicos.
- No lo utilice en un estado en el que la carcasa exterior esté agrietada, agrietada y desprendida (estructura interna expuesta) o la parte soldada esté agrietada.
- No salte hacia arriba ni hacia abajo sobre la máquina durante el ejercicio. ------ Puede causar

- lesiones por caídas.
- No utilizar después de comer, si está cansado o en malas condiciones físicas. ---- Puede provocar daños a la salud.
- No permita que alfileres, basura ni humedad se adhieran al enchufe. Esto podría causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios. ¡Nunca lo use con las manos mojadas!
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no lo utilice. ----Debido al polvo y la humedad, el aislamiento envejecerá, lo que provocará fugas e incendios.
- El producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento, la conexión a tierra proporciona la ruta de menor resistencia para la corriente, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto es de grado HC. Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, solicite la revisión de un electricista profesional.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Durante la instalación, primero se fijan todos los tornillos y se aprietan una vez que el bastidor esté completamente instalado. (Advertencia: La máquina es muy pesada y requiere más de dos personas para su instalación).
(Nota: Al desmontar, instalar, plegar o mover la máquina, no introduzca las manos ni los dedos en las ranuras. ¡Existe riesgo de pellizcos!).

Paso 1: Primero, corte las correas de embalaje, abra la caja, retire la espuma de poliestireno del interior y colóquela en otra caja cercana (nota: manipule los materiales y componentes con cuidado para evitar daños). A continuación, levante con cuidado la máquina de la caja y colóquela en el suelo. Retire las bridas de nailon del bastidor principal y la base. Luego, gire y levante las columnas izquierda y derecha, así como el medidor electrónico, en la dirección que se muestra en el diagrama.

(Advertencia: La máquina es muy pesada. La instalación debe ser realizada por al menos dos personas).

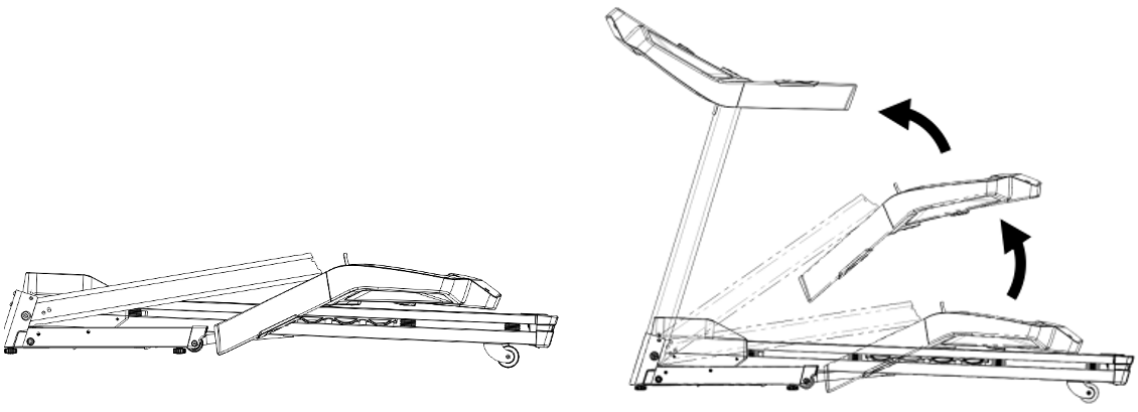

Paso 2: Utilice una llave hexagonal de 5 mm para insertar los tornillos M8×45 (como se muestra en la Figura 1) a través de las columnas del marco base y, a continuación, fíjelos con contratuercas. Asimismo, utilice la misma llave hexagonal de 5 mm para insertar los tornillos de cabeza plana hexagonal M8×22 (como se muestra en la Figura 2) a través de las columnas del marco base. (No los apriete completamente todavía).

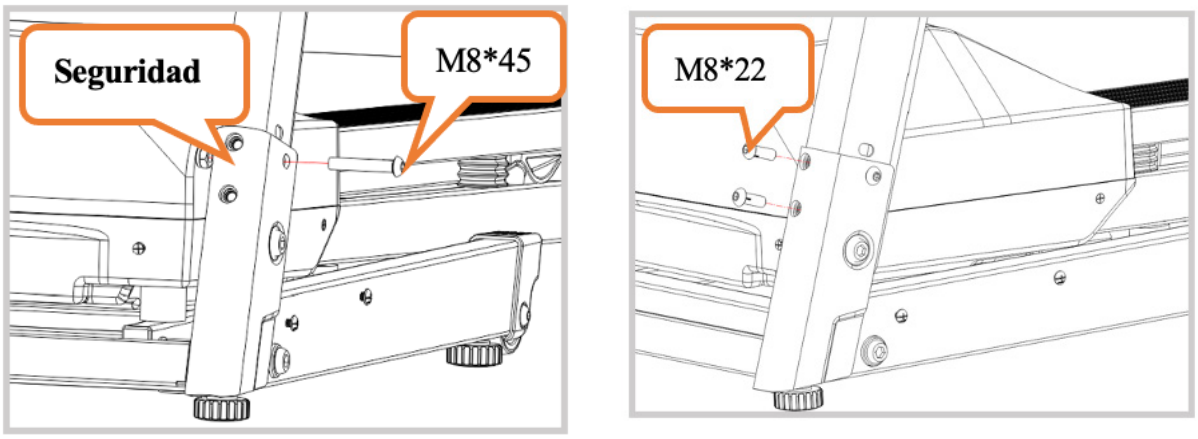

Paso 3: Utilice una llave hexagonal de 6 mm para fijar el medidor electrónico a la columna con los tornillos combinados de tres piezas con cabeza hexagonal M8×25 (no los apriete completamente todavía).

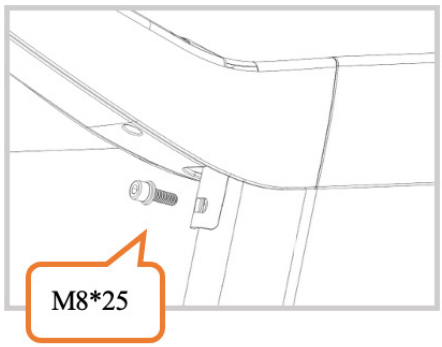

Paso 4. Pase los tornillos M5×14 a través de las protecciones laterales izquierda y derecha, y fíjelos a la columna vertical con un destornillador.

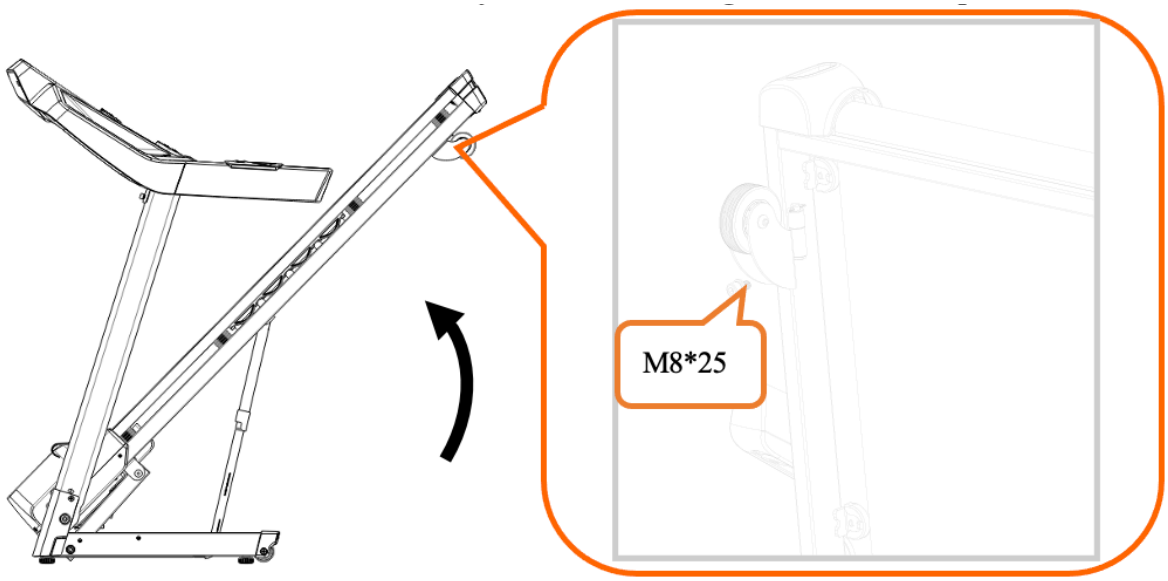

Nota: Para los modelos de una sola función, no apriete completamente todos los tornillos hasta que haya confirmado que todas las instalaciones anteriores se han completado correctamente. Tras comprobar que no se ha omitido ningún paso, proceda con el montaje de la cubierta decorativa del

marco base.

Paso 5: Retire la cubierta decorativa del marco base. Alinee los clips de la cubierta decorativa con las aberturas de las columnas (como se muestra en la Figura 3) y, a continuación, encájela firmemente en su lugar (como se muestra en la Figura 4). Utilice una llave hexagonal de 6 mm (con punta Phillips) para insertar los tornillos Phillips de cabeza plana grande a través de la cubierta decorativa y fijarlos al marco base.

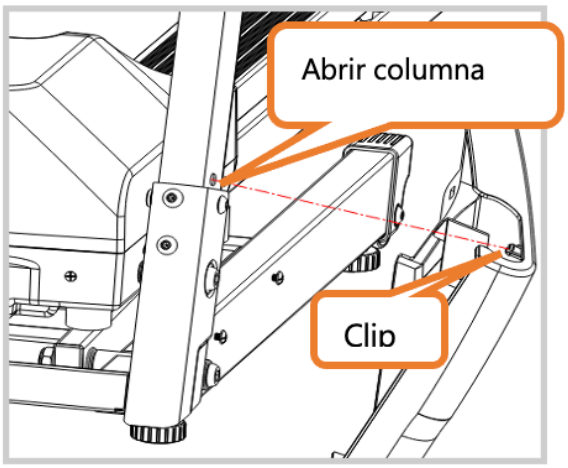

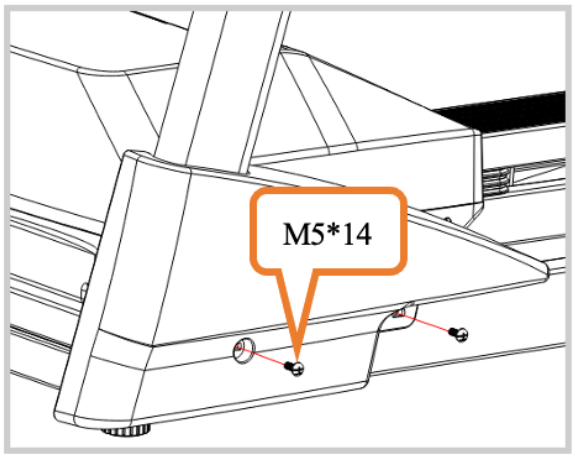

Paso 6: Coloque el seguro en la posición que se muestra en el diagrama. ¡La máquina solo funcionará cuando se presione el botón de inicio!

(Nota: La cinta de correr solo arrancará normalmente si las dos puntas del seguro están insertadas en los dos orificios del conector amarillo del seguro, ubicado en el centro, debajo del panel de instrumentos).

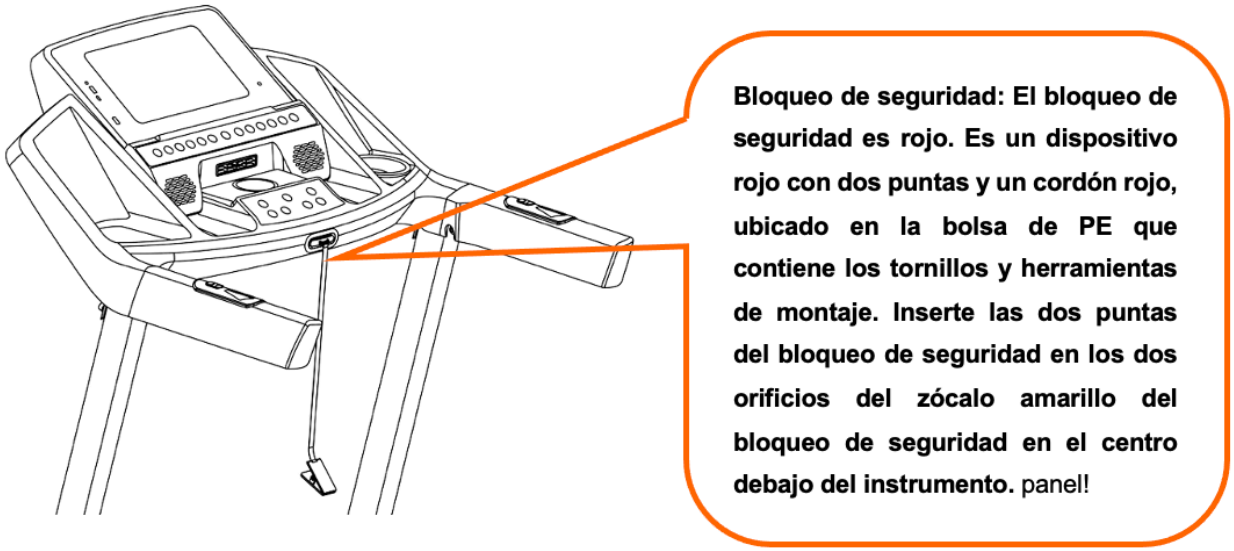

Nota: Asegúrese de que todas las instalaciones se hayan completado según lo indicado anteriormente antes de apretar todos los tornillos de manera uniforme. Tras comprobar que no se ha omitido ningún paso, puede conectar la fuente de alimentación.

CONSEJOS Y PAUTAS DEPORTIVAS

Ejercicios de calentamiento y relajación

Un programa de ejercicios exitoso consta de tres partes: calentamiento, ejercicio cardiovascular y ejercicio relajante.
El calentamiento es una parte muy importante del ejercicio. Debe realizarse antes de cada ejercicio.
El calentamiento puede precalentar el cuerpo, estirar los músculos y permitir que el cuerpo se adapte a un ejercicio más intenso.
Repetir el ejercicio de calentamiento al final del ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor muscular.

Le sugerimos realizar ejercicios de calentamiento y alivio correspondientes según el siguiente diagrama:

Movimiento de la cabeza

Estire la cabeza primero hacia el hombro derecho, enderece el cuello izquierdo y gírelo en sentido horario y hacia atrás una vez. Estire la cabeza hacia el hombro izquierdo y gírela en sentido antihorario una vez. Repita así.

Ejercicio de levantamiento de hombros

Levante el hombro izquierdo y gire hacia atrás un círculo, repitiendo 5 veces; luego levante el hombro derecho hacia atrás y repita 5 veces, alternando de esta manera.

Movimiento de estiramiento

Levanta las manos directamente sobre tu cabeza, luego toma tu muñeca derecha con tu mano izquierda y estírate hacia arriba hasta que sientas que tu muñeca derecha está completamente estirada, durante 5 segundos antes de cambiar a tu mano derecha.

Ejercicio de estiramiento de cuádriceps

Sujete la pared con la mano derecha para mantener el equilibrio, levante el pie izquierdo hacia atrás con la mano izquierda, manteniendo el talón del pie izquierdo lo más cerca

posible de las caderas, durante 15 segundos, y cambie al otro pie.

Estiramiento interno del muslo

Sentado en el suelo, con los pies y las plantas juntos, agarre ambos pies con ambas manos y tire de ellos hacia adentro para acercarlos lo más posible al cuerpo. Presione lentamente los talones de ambos pies y mantenga esta posición durante 15 segundos.

Estiramiento del tendón del pie

Siéntate, estira la pierna derecha, flexiona la izquierda, sujeta el tobillo con la mano izquierda y empújalo hacia adentro para que el pie izquierdo quede lo más cerca posible del cuerpo y la planta del pie cerca de la cara interna del muslo derecho. Luego, presiona el cuerpo hacia abajo, extiende los dedos izquierdo y derecho hacia adelante hasta tocar la punta del pie; cuanto mayor sea la presión, mejor. Mantén esta posición durante 15 segundos y cambia a la pierna izquierda.

Estiramiento de pantorrillas

Apóyese en la pared con ambas manos, coloque el cuerpo en un ángulo de 45 grados con respecto al suelo y extienda alternativamente el pie izquierdo y el derecho hacia atrás para realizar movimientos de caminata.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Uso de la cinta de correr:
Para usar la cinta de correr: 1. Conecte la fuente de alimentación y encienda el interruptor (el interruptor es rojo) (1). La pantalla se iluminará. Oirá un sonido de goteo y, a continuación, la pantalla se encenderá (en sistemas con pantalla a color, deberá esperar un momento antes de acceder a la interfaz de inicio).

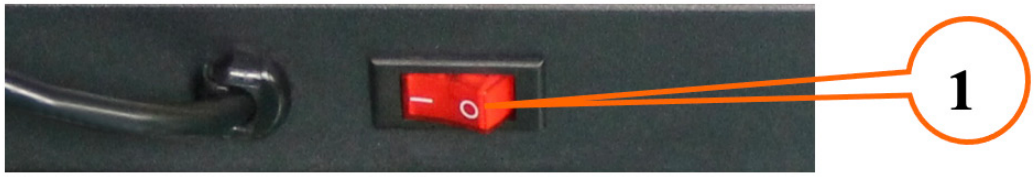

2. Cuando la cinta de correr no esté en uso, guarde el seguro fuera del alcance de los niños.

3. Introducción al seguro: Para que la cinta funcione, el seguro debe estar completamente colocado sobre la etiqueta amarilla del aparato.

Si desea usar el seguro, sujételo a su ropa. En caso de emergencia, retire el seguro inmediatamente para detener el motor. Para seguir usando la cinta, vuelva a colocar el seguro.

4. Instrucciones de plegado (Nota: Antes de plegar la cinta, asegúrese de que la inclinación esté en “cero”).

Plegado de la cinta: Al plegarla, la cinta ahorra espacio. Antes de plegarla, apague el interruptor y desconecte el cable de alimentación. Levante la plataforma de carrera con las manos hasta que quede bloqueada.

Desmontaje de la cinta: Golpee la barra de presión de aire con el pie, tire de la cinta con la mano y suéltela. La cinta de correr descenderá automáticamente de forma gradual hasta el suelo. Como se muestra en la imagen a continuación:r la fricción con materiales blandos (por ejemplo, alfombras), lo que podría dañar la máquina).

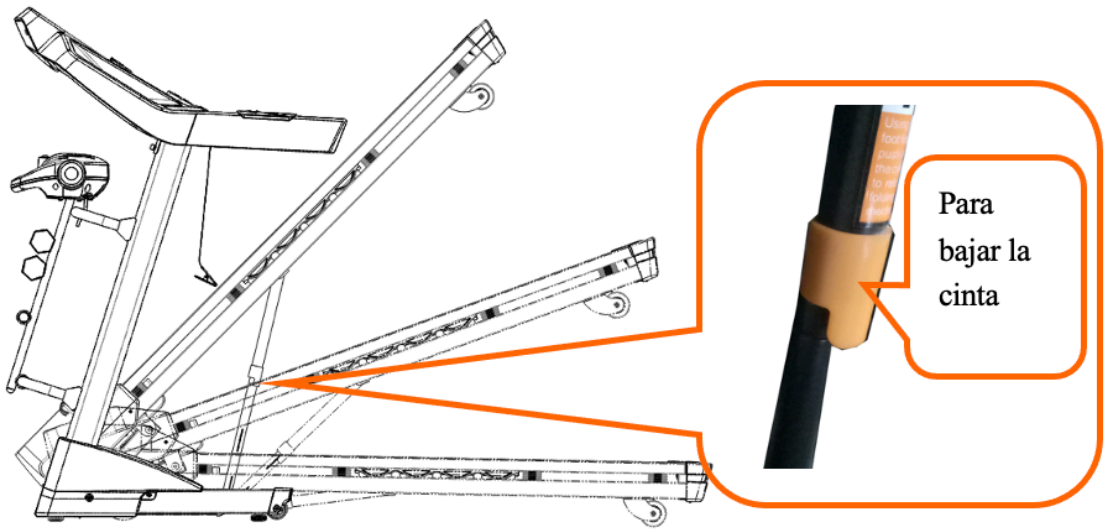

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO

Encendido e inicio: Pulse el botón “Inicio” y la cinta de correr se pondrá en marcha.

Número de programas: 3 modos personalizables (tiempo, distancia, calorías) y 24 programas automáticos.

Función de bloqueo de seguridad: Retire el bloqueo de seguridad inmediatamente y la pantalla mostrará “E7”. La cinta de correr se detendrá rápidamente y sonará una alarma. Al volver a colocar el bloqueo de seguridad, todos los datos de la tabla electrónica se restablecerán a cero. En cualquier caso, retirar el bloqueo de seguridad detendrá inmediatamente el funcionamiento de la cinta de correr. La pantalla mostrará “E7”. Cuando el bloqueo de seguridad está colocado, la tabla electrónica se reiniciará y accederá a la interfaz de visualización principal inicial.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón de inicio/pausa: Con la cinta de correr detenida, pulse el botón “Inicio/Pausa” para ponerla en marcha y vuelva a pulsarlo para pausarla.
Botón de parada: Con la cinta de correr en funcionamiento, pulse el botón “Parada”. Todos los datos se restablecerán y la cinta de correr se detendrá por completo antes de volver al modo manual.
Botón de Programa: En el modo de espera, pulse el botón “Programa” para alternar entre el modo manual y el automático; el modo manual es el modo de funcionamiento predeterminado del sistema.
Botón de Modo: En el modo de espera, pulse el botón “Modo” para alternar entre 3 modos de cuenta atrás diferentes: cuenta atrás por tiempo, cuenta atrás por distancia y cuenta atrás por calorías. Al seleccionar cualquier modo, puede usar las teclas de velocidad más/menos para configurar los valores de cuenta atrás correspondientes. Después de configurarlos, pulse el botón “Inicio” para encender la cinta de correr.
Tecla de Velocidad +/-: Una vez que la cinta de correr se enciende, se puede usar para ajustar la velocidad.
Tecla de Ciclo de Velocidad Rápida: Esta tecla permite cambiar la velocidad rápidamente; cada vez que se pulsa, la velocidad cambia entre 3, 6, 9 y 12 km/h.

INCLINACIÓN+/-

Una vez que la cinta de correr se enciende, se puede usar para ajustar la inclinación. Al pulsar la tecla de inclinación+, la inclinación de la cinta de correr aumenta. Al pulsar la tecla de inclinación, la pendiente de la cinta disminuye.
Tecla de ciclo de inclinación: Esta tecla activa el ciclo de ascenso; cada vez que se pulsa, la inclinación cambia entre los niveles 3, 6, 9 y 12.
Tecla de subir volumen: Al reproducir música desde un teléfono móvil conectado, pulse la tecla “Volumen +” para aumentar el volumen.
Tecla de bajar volumen: Al reproducir música desde un teléfono móvil conectado, pulse la tecla “Volumen -” para disminuir el volumen.
Tecla de reproducir/pausar: Pulse esta tecla para iniciar la reproducción de música; vuelva a pulsarla para pausarla; y pulse una vez más para reanudarla.
Interruptor del ventilador: Pulse esta tecla para encender el ventilador; vuelva a pulsarla para apagarlo.

FUNCIONES DE LA PANTALLA

Visualización de distancia: Muestra la distancia acumulada en los modos manual y programado, o la cuenta atrás de la distancia recorrida en el modo programado.
Visualización de tiempo: Muestra el tiempo de carrera en el modo manual o la cuenta atrás **del** tiempo de carrera en el modo programado.
Indicador de calorías: Muestra las calorías acumuladas durante el ejercicio en los modos manual y programado, o la cuenta regresiva de calorías en ambos modos.
Indicador de velocidad: Muestra la velocidad actual de carrera.

PROGRAMA AUTOMÁTICO

Program \ Time		Tiempo establecido / 10 = Tiempo de ejecución de cada segmento									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	3	4	5	5	5	5	5	5	5	3
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P2	SPEED	4	5	6	6	6	6	6	6	6	4
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P3	SPEED	5	6	7	7	7	7	7	7	7	5
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P4	SPEED	5.5	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P5	SPEED	6	8	9	8	9	8	9	8	9	3
	INCLINE	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P6	SPEED	7	9	10	9	10	9	10	9	10	4
	INCLINE	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P7	SPEED	9	11	12	11	12	11	12	11	12	6
	INCLINE	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P8	SPEED	10	12	13	12	13	12	13	12	13	7
	INCLINE	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P9	SPEED	4	7	5	7	5	7	5	7	5	3
	INCLINE	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0
P10	SPEED	5	8	6	8	6	8	6	8	6	4
	INCLINE	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0
P11	SPEED	6	9	7	9	7	9	7	9	7	5
	INCLINE	6	9	7	9	7	9	7	9	7	5
P12	SPEED	6.5	9.5	7.5	9.5	7.5	9.5	7.5	9.5	7.5	5.5
	INCLINE	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0
P13	SPEED	3	7	7	7	7	7	7	7	6	3
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P14	SPEED	4	8	8	8	8	8	8	8	7	4
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P15	SPEED	6	10	10	10	10	10	10	10	8	5
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P16	SPEED	8	12	12	12	12	12	12	12	11	8
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P17	SPEED	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	INCLINE	3	4	5	4	5	4	5	4	5	2
P18	SPEED	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	INCLINE	4	5	6	5	6	5	6	5	6	3
P19	SPEED	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	INCLINE	6	7	8	7	8	7	8	7	8	5
P20	SPEED	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	INCLINE	8	9	10	9	10	9	10	9	10	7
P21	SPEED	8	12	10	12	10	12	10	12	10	5

	INCLINE	3	6	3	6	3	6	3	6	3	0
P22	SPEED	9	13	11	13	11	13	11	13	11	6
	INCLINE	4	7	4	7	4	7	4	7	4	1
P23	SPEED	11	15	13	15	13	15	13	15	13	8
	INCLINE	6	9	6	9	6	9	6	9	6	3
P24	SPEED	12	16	14	16	14	16	14	16	14	9
	INCLINE	7	10	7	10	7	10	7	10	7	4

CÓDIGOS DE ERROR

Código de error	Descripción	Solución
E1	Comunicación anormal: cuando se enciende, la conexión entre el controlador inferior y la consola es anormal.	Posible causa: la comunicación entre el controlador inferior y la consola está bloqueada, verifique cada unión entre el controlador y la consola, asegúrese de que cada terminal coincida completamente. Verifique la línea de conexión, reemplácela si está dañada.
E2	No hay señal del motor.	Posible causa: Verifique el cable entre el motor y la placa de transmisión para ver si está bien conectado o no, si no es así, conéctelo bien. Revise el cable del motor para ver si está dañado o tiene olor a quemado. Si es así, reemplace el motor.
E5	Protección contra sobrecorriente: Durante el funcionamiento, el controlador inferior detecta que la corriente es superior a 6 A durante más de 3 segundos.	Posible causa: La sobrecarga genera una corriente excesiva y el sistema se detiene por autoprotección, o alguna pieza de la cinta se atasca, lo que provoca la parada del motor. Ajuste la cinta y reiníciela. Compruebe si se oye un ruido de sobrecorriente o si huele a quemado mientras el motor está en marcha. De ser así, reemplácelo. Verifique si el controlador tiene olor a quemado, si es así, reemplace el controlador; Verifique el voltaje de la fuente de alimentación, si no coincide o no está por debajo de las especificaciones, use el voltaje correcto para probar la máquina nuevamente.
E6	Protección contra impactos a prueba de explosiones: el voltaje de suministro de energía o el motor anormal provocan fallas en el circuito mientras se acciona el motor.	Posible causa: Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación es 50% menor que el voltaje normal, use el voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente; verifique si el controlador inferior tiene olor a quemado, si es así, reemplace el controlador; Verifique si el cable del motor entre el motor y el controlador inferior está bien conectado, para asegurarse de que estén bien conectados.
E7	Sin llave de seguridad	Coloque la llave de seguridad en el lugar correcto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO E INSTRUCCIONES

Abra la tapa del motor al menos dos veces al año y aspírelo. Una limpieza a fondo puede prolongar la vida útil de su cinta de correr. Limpie las partes expuestas a ambos lados de la banda de correr para reducir la acumulación de impurezas debajo de ella. Asegúrese de que sus zapatillas estén limpias y evite llevar objetos extraños debajo de la banda de correr que puedan desgastar el estribo y la banda. La superficie de la banda de correr debe limpiarse con un paño húmedo humedecido con jabón, teniendo cuidado de no salpicar agua sobre los componentes eléctricos ni debajo de la banda de correr.

ADVERTENCIA : Antes de limpiar, realizar mantenimiento o mover la cinta de correr, asegúrese de desenchufarla primero.

Alineación de la banda de correr:
Coloque la cinta de correr plana sobre el suelo. Haga que la cinta de correr funcione a una velocidad de una vuelta. 3 - 5 kilómetros por hora.
Si la banda de carrera está más a la izquierda, gire el perno de ajuste izquierdo media vuelta en sentido horario y, a continuación, el perno de ajuste derecho media vuelta en sentido antihorario. (Imagen A)

Si la banda de carrera está más cerca de la derecha, gire el perno de ajuste derecho media vuelta en sentido horario y, a continuación, el perno de ajuste izquierdo media vuelta en sentido antihorario. (Imagen B)

Figura A

Figura B

El método para lubricar la cinta de correr es el siguiente: Esta cinta viene prelubricada de fábrica. La fricción entre la banda y la plataforma influye significativamente en la vida útil y el rendimiento de la cinta, por lo que es necesario lubricarla regularmente.

Usuarios ocasionales (menos de 3 horas semanales): lubricar cada 10 meses;
Usuarios frecuentes (más de 7 horas semanales): lubricar cada 5 meses.
Método de lubricación:
Paso 1: Levante la banda de la cinta.

Paso 2: Abra el envase del lubricante y vierta el aceite sobre la plataforma, como se muestra en la imagen de la derecha.

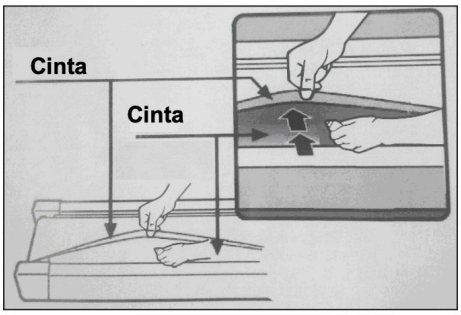

Las cintas de correr son equipos deportivos y, por lo tanto, requieren un mantenimiento y cuidado adecuados.

Las recomendaciones de mantenimiento y cuidado son las siguientes:
1. Debido al desgaste, es necesario realizar inspecciones periódicas. En el caso de piezas desgastadas o dañadas (como motores, controles electrónicos, cables de alimentación y cintas de correr), tras el mantenimiento o la reparación profesional, su nivel de seguridad debe ser el mismo que el del fabricante.

2. Reemplace inmediatamente los componentes defectuosos o retire el equipo de servicio para su reparación (por ejemplo, los cables de alimentación).

3. Preste especial atención a los componentes más propensos al desgaste (por ejemplo, las cintas de correr).

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: HST CO., LTD