AICER

POWER TOOLS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NIVEL LÁSER 360° COMPACTO

AC1889

Gracias por comprar este Nivel Láser AICER.

Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente y cumpla con las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de utilizar este producto. No leer ni seguir estas instrucciones puede anular la garantía.

¡ADVERTENCIA!
¡NO MIRE FIJAMENTE AL LÁSER!
¡NO EXPONGA LA ATENCIÓN A LOS OJOS!
EVITE LA VISIÓN CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS

ATENCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta láser.

- Mientras el producto esté en funcionamiento, tenga cuidado de no exponer sus ojos al rayo láser emisor (fuente de luz verde). La exposición prolongada a un rayo láser puede ser peligrosa para sus ojos.
- No intente observar el rayo láser a través de instrumentos ópticos como telescopios, ya que podría sufrir lesiones oculares graves.
- No desmonte ni modifique el láser de ninguna manera. Modificar la herramienta podría provocar una exposición peligrosa a la radiación láser.
- No utilice el láser cerca de niños ni permita que los niños lo utilicen. Podría sufrir lesiones oculares graves.
- La exposición al rayo de un láser de clase 2 se considera segura durante un máximo de 2 segundos.
- Los reflejos de los párpados normalmente proporcionan una protección adecuada.

GUÍA DEL USUARIO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Cuando no la utilice, apague la herramienta y coloque el bloqueo del péndulo en su posición de bloqueo.
- La herramienta láser está sellada y calibrada de fábrica con la precisión especificada.
- Se recomienda realizar una comprobación de precisión antes del primer uso y comprobaciones periódicas durante su uso, especialmente para trazados precisos.
- No guarde la herramienta láser bajo la luz solar directa ni la exponga a altas temperaturas.
- La carcasa y algunas piezas internas son de plástico y pueden deformarse a altas temperaturas.
- Las piezas exteriores de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. Aunque estas piezas son resistentes a los disolventes, nunca utilice disolventes. Seque la herramienta con un paño suave y seco para eliminar la humedad antes de guardarla.
- Guarde la herramienta en su caja cuando no la utilice.
- No deseche este producto con la basura doméstica.
- Deseche siempre la batería según la normativa local.
- Por favor, recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recogida y eliminación de residuos eléctricos y electrónicos, conforme a la Directiva RAEE.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1. Ventana láser horizontal
2. Ventana láser vertical
3. Interruptor/Bloqueo de péndulo
4. Botón pulsador
5. Conector tipo C
6. Montaje roscado de 1/4''
A. Botón de encendido/apagado, modo pulso y destello
B. Indicador de batería
C. Botón de línea horizontal
D. Luz indicadora de funcionamiento
E. Línea vertical

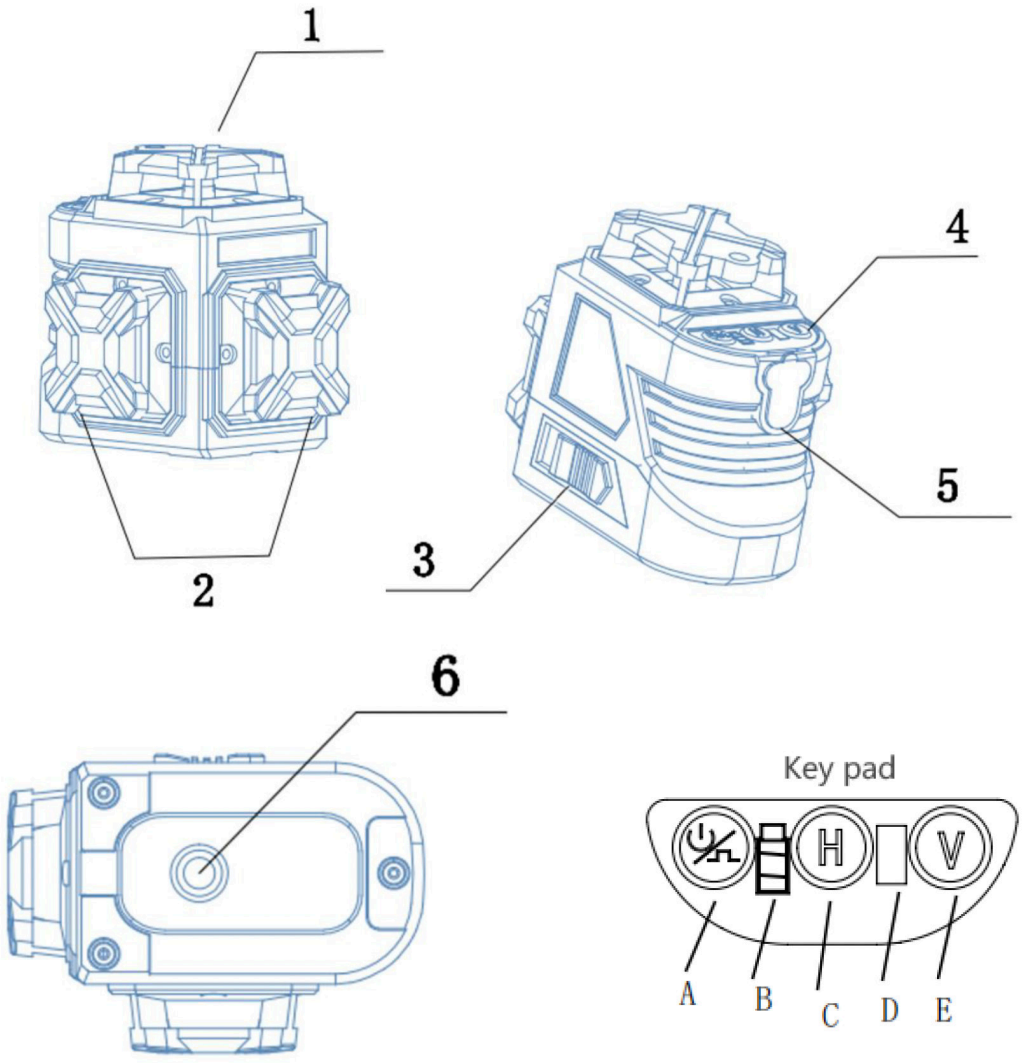

DATOS TÉCNICOS:

Número de láseres	3 (1 horizontal de 360° + 2 verticales)
Color del láser	Verde
Longitud de onda del láser	515nm±5nm
Clase láser	2
Exactitud	±1.5mm/5m
Rango de funcionamiento	15 m / 30 m (con receptor)
Ángulo de autonivelación	4°±1°
Modelo de pulso	Si
Rosca para trípode integrada	1/4 de pulgada
Batería:	3600 mAh
Duración de la batería	Aproximadamente 6 h
Tipo de enchufe	Tipo C
Longitud del cable de carga	80cm
Protección	IP54
Medidas	97 *71 *92mm
Peso (sin pilas)	400g
Temperatura de funcionamiento	-10ºC / +50ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC / +60ºC

FUNCIONAMIENTO

Encienda la herramienta láser

Método 1. Deslice el interruptor 3 a la posición de desbloqueo para encender la herramienta láser.
Método 2. Cuando el interruptor 3 esté en la posición de bloqueo, presione la tecla de encendido/apagado A durante aproximadamente 2 segundos para encender la herramienta láser.

Apague la herramienta láser

Método 1. Deslice el interruptor 3 a la posición de bloqueo para apagar la herramienta láser.
Método 2. Cuando el interruptor 3 esté en la posición de bloqueo, presione la tecla de encendido/apagado A durante aproximadamente 2 segundos para apagar la herramienta láser.

Nota: El nivel láser solo se puede apagar cuando el interruptor 2 está en la posición de bloqueo.

Cambio de línea vertical

Encienda la herramienta láser y presione brevemente la tecla V para cambiar la línea vertical.

Cambio de línea horizontal

Método 1. Encienda la herramienta láser; la línea horizontal cambiará automáticamente.
Método 2. Pulse la tecla H para cambiar la línea horizontal.

Cambiar a modo pulsado

Encienda la herramienta láser y pulse brevemente la tecla de encendido/apagado para activar el modo pulsado.

Nota: El nivel láser puede funcionar con el receptor láser en modo pulsado.

Cambiar a modo intermitente
Encienda la herramienta láser y pulse brevemente la tecla de encendido/apagado para activar el modo intermitente.

Nota: La línea láser se ve claramente en exteriores en modo intermitente.

MODO AUTONIVELANTE Y MANUAL
Modo autonivelante
- Se activa cuando el interruptor se desliza a la posición de desbloqueo.
- El haz láser parpadea rápidamente cuando la herramienta está fuera del rango de autonivelación (4°±1°).

Nota: Al usar el modo autonivelante, coloque el nivel láser sobre una superficie nivelada.

Modo manual/inclinación
- Se activa cuando el interruptor se desliza a la posición de bloqueo.
- En el modo manual, el usuario puede colocar el dispositivo en diferentes ángulos.

Nota: El haz láser proyectado en modo manual no puede utilizarse como referencia horizontal ni vertical.

Modo de pulso (para usar con receptor)
- En modo de pulso, la herramienta láser puede funcionar con un detector láser para trabajar en entornos más luminosos o a mayor distancia.
- Coloque el péndulo en la posición de desbloqueo y pulse brevemente la tecla de encendido/apagado para activar el modo de pulso. El haz láser parpadeará rápidamente y el indicador LED se iluminará en azul.

Nota: El haz láser en modo de pulso es menos intenso que en modo normal.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: YGZT Co., Ltd