



MANUAL DE INSTRUCCIONES



ARRANCADOR DE BATERÍA 3 EN 1 - 20.000mAh SW1127

Gracias por comprar este arrancador de batería Sowell.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las
instrucciones antes de usarlo.

Especificaciones técnicas

- Potencia de arranque 1000A
- Pico de Potencia 2000A
- USB A: 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A. USB A: 5V/2.4A.
- Entrada/salida USB C: Suministro de energía 60W
- Capacidad batería 20.000mAh/3.7V (74 WH)



Indicadores


Apretar el botón ON/OFF para comprobar el nivel de almacenamiento del arrancador.

INDICADOR	1 indicador	2 indicador	3 indicador	4 indicador	5 indicador
NIVEL DE CARGA	20%	40%	60%	80%	100%

El indicador parpadeará uno por uno durante el período de carga. Los diferentes números de luz muestran los diferentes niveles de almacenamiento del arrancador. Todos los indicadores se encienden cuando la carga está en pausa o se ha completado.

INSTRUCCIONES DE CARGA DEL ARRANCADOR:


1. Conecte el adaptador de coche al encendedor.
2. Conecte la entrada 14V 1A del arrancador al otro extremo del adaptador AC.

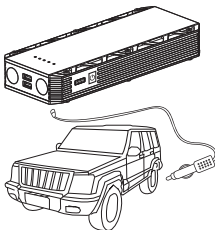

Nota: ¡No cargue el arrancador inmediatamente después de utilizarlo, espere al menos 30 minutos!


INSTRUCCIONES PARA VEHÍCULOS DE 12V

1. Para una carga completa, asegúrese de que el número de indicadores no es menor a 4.
2. Enchufe el cable de puente en la toma de universal del arrancador.
3. Conecte la pinza roja a el terminal positivo (+) de la batería y la pinza negra a el terminal negativo (-) de la batería.
4. Arranque el vehículo, el intervalo de tiempo entre cada arranque debe ser superior a 30 segundos; Si después de 3 veces se ha fracasado, deje de intentarlo de nuevo; compruebe si hay problemas en el motor del vehículo o circuito o en el arrancador.
5. Cuando el vehículo arranque, retire el cable del arrancador y posteriormente retire las pinzas de las terminales de la batería en un tiempo aproximado de 30 segundos.
6. Deje el motor de vehículo funcionando.



INSTRUCCIONES DE CARGA DEL TELÉFONO MÓVIL O DE LA TABLETA

1. Conecte el adaptador 3 en 1 a la entrada de salida USB.
2. Seleccione el conector apropiado para su móvil o Tablet.
3. Encienda el interruptor ON/OFF y presiones el botón de carga.



LINTERNA LED

Pulse el interruptor durante 3 segundos para iniciar la luz del flash LED.

Hay 3 modos de luz LED, que siguen en orden (normal, estroboscópica, SOS) si se presione ligeramente.

PREGUNTAS FRECUENTES

1.-*¿Cómo desactivar el aparato?:* Este aparato se desconectará automáticamente cuando no haya carga o esté completada.

2.-*¿Cuánto tiempo llevará el aparato para cargar el teléfono móvil completamente?:* Aprox. 1 hora.

3.-*¿Cuánto tiempo tarda en suministrar una carga completa a un ordenador portátil?:* Aprox. 40 minutos.

4.-*¿Cuántas veces se puede arrancar un vehículo con una carga completa?:* Aprox. 20 veces.

5.-*¿Cuánto tiempo durará el poder de la batería?:* 3-6 meses, sin embargo, **sugieren que se recargue cada 3 meses** como mínimo, ya que en caso contrario se descargará y perderá la vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Situación	Causa	Remedio
El arrancador todavía no está completamente cargado mientras sus 5 luces indicadoras están encendidos.	75% de carga para un almacenamiento más largo de arranque cuando no hay uso.	Desconecte el adaptador y vuelva a enchufarlo.
No responde cuando se presiona el botón interruptor.	Protección de voltaje bajo del arrancador a su inicio.	Conecte el adaptador en el puerto de entrada 12V/24V 2A para activarlo.
El arrancador se calienta un poco mientras se carga un portátil.	La corriente de carga en un poco alta (3.5A)	Retire la batería del portátil o bien vuelva a cargar el portátil pasado 5 minutos.

ADVERTENCIAS

- No invierta la secuencia de funcionamiento del arrancador.
- No utilice el arrancador en un vehículo si el número de luces indicadoras son menos de 3, a fin de proteger el motor de arranque de posibles daños.
- No retire el mecanismo de arranque de la batería del vehículo hasta pasados unos 30 segundos después de que el vehículo se ponga en marcha.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos

acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: SCET Co., Ltd