





VOLTEN SMART TV BOX

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 Mantenga el dispositivo en posición horizontal;
 Utilice el adaptador de corriente proporcionado;
 Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor para evitar daños a la máquina;
 Mantenga el dispositivo en un área adecuadamente ventilada;
 Mantenga el dispositivo alejado de ambientes húmedos y polvorientos para evitar incendios y descargas eléctricas;
 Apague el dispositivo de inmediato y desconecte el adaptador de corriente si la máquina comienza a emitir humo o si sale olor a quemado del dispositivo;
 Desenchufe el adaptador de corriente si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado.
 No coloque objetos pesados encima del dispositivo;
 Evite enchufar el adaptador de corriente con las manos mojadas;
 No desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo para evitar que sufra golpes o daños;
 No utilice el cable de alimentación ni el enchufe dañados.

CONTENIDO DE LA CAJA

DISPOSITIVO MANDO A DISTANCIA ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI MANUAL

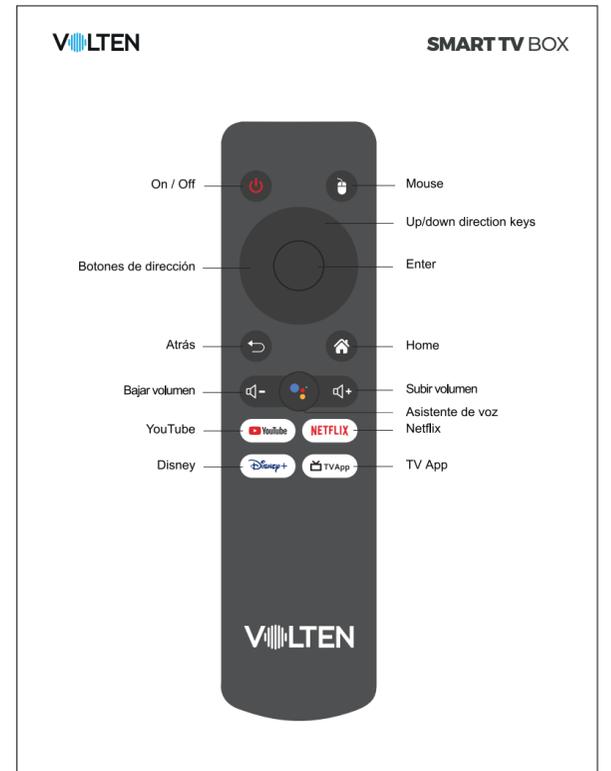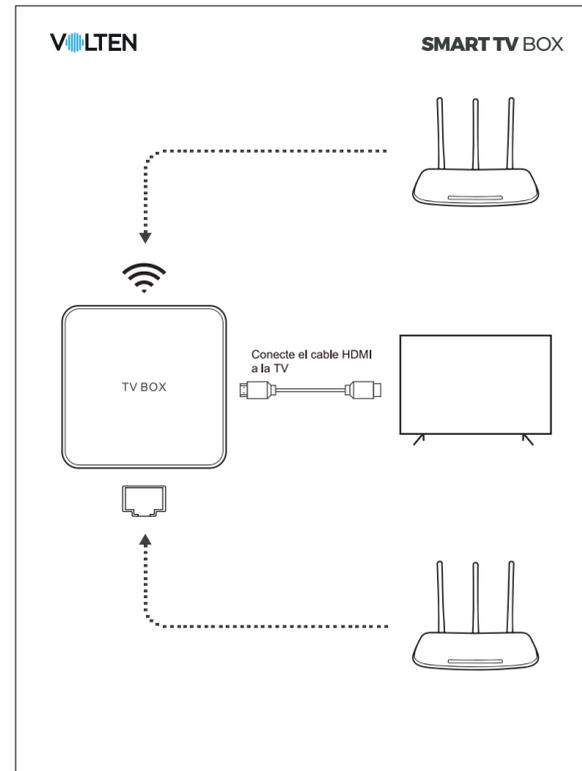

VOLTEN SMART TV BOX

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO
 Consulte las imágenes e instrucciones a continuación para conectar la TV; la red y otros dispositivos.
Nota: Antes de realizar la conexión, cambie todos los equipos que se van a conectar (como estos dispositivos y la alimentación del televisor).

1 **CONECTAR A LA TV**
 Conecte el cable HDMI / AV al puerto HDMI / AV de la caja de TV Android y del televisor.

2 **CONEXIÓN Y ENCENDIDO**
 Conecte el adaptador de corriente al Smart TV Box. Una vez encendido, puede iniciarse automáticamente.

3 **CONEXIÓN A INTERNET**
 Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del Smart TV Box y el otro lado al puerto LAN del enrutador o al puerto Ethernet de la red doméstica de banda ancha.
Nota: antes de encenderlo, cambie la entrada de señal del televisor a la fuente correcta.
Consejos: la caja de TV Android también admite Wi-Fi. Vaya a configuración Red y luego seleccione el SSID correspondiente. Seleccione conectar, ingrese la contraseña Wi-Fi.

VOLTEN SMART TV BOX

EMPAREJAMIENTO DEL DISPOSITIVO

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO
 1. Ingrese a la interfaz de emparejamiento de Bluetooth después de que se encienda el dispositivo.
 2. Mantenga presionado el botón "OK" + "Atrás" al mismo tiempo durante más de 3 segundos. La luz LED del control remoto parpadea e ingresa al modo de emparejamiento automático.
 3. El dispositivo se emparejará y conectará automáticamente. Una vez que el dispositivo se conecta correctamente, puede realizar la operación en 360 grados.
 Este producto solo puede memorizar la información de emparejamiento de un dispositivo principal. Si desea conectar un nuevo dispositivo, debe eliminar la información de conexión del dispositivo. Después de eso, se puede buscar y emparejar el nuevo dispositivo. Cabe señalar que después de conectar el producto al nuevo dispositivo, no admite la conexión de nuevo al dispositivo anterior, por lo que deberá repetir la operación mencionada anteriormente.

Descripción del modo de control remoto:
 1. En la situación en la que el dispositivo no se ha conectado a Bluetooth, la función de infrarrojos del control remoto se utiliza de forma predeterminada.
 2. Cuando el dispositivo está conectado al Bluetooth, el control remoto Bluetooth

VOLTEN SMART TV BOX

puede operar el dispositivo en 360°.

Asistente de voz:
 En modo infrarrojo, presione el botón "Voz" para activar el asistente de voz.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Advertencia: Bajo ninguna circunstancia, debe intentar reparar el TV BOX usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. No lo abra ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Si ocurre alguna falla, verifique primero la tabla de solución de problemas. Si no puede solucionar el problema siguiendo esta guía, comuníquese con su distribuidor para obtener ayuda.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No enciende	Verifique si el adaptador de corriente está correctamente conectado a la corriente y a la TV Box. Presione el botón de encendido en el control remoto para encenderlo.
No se ve la imagen	Vuelva a conectar el dispositivo - Verifique que los dispositivos estén encendidos
Sonido distorsionado	Compruebe que los altavoces estén conectados correctamente
La TV Box no responde al control remoto.	Apunte el control remoto directamente al sensor en la parte frontal del televisor. Reduzca la distancia a la caja de TV. Reemplace las baterías en el control remoto. Posibilidad de caída del sistema, desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación.
Sin sonido	Es posible que el códec de audio no sea compatible con la TV BOX
El contenido del USB no se puede leer	El formato USB o unidad flash no es compatible con la caja. Si una de las unidades no se puede leer, apague y desconecte la TV BOX durante 30 segundos, luego vuelva a enchufar la TV BOX introduciendo el puerto HDMI del TV.
Operación lenta	Los archivos de gran tamaño o las unidades flash USB de alta resolución tardan más en leerse y mostrarse en la pantalla del televisor.
El Bluetooth falla	Cuando utilice este producto por primera vez, si el emparejamiento falla, presione prolongadamente el botón "OK" + "Atrás" en el control remoto para borrar la información de emparejamiento retenida por el control remoto antes de intentar conectarse. Si el control remoto Bluetooth se ha conectado al dispositivo y no se puede volver a conectar, elimine la información de emparejamiento en el lado host del dispositivo y luego realice una nueva búsqueda y emparejamiento. El flash de luz LED rojo recuerda que cuando la carga de la batería es inferior a 2.2 V, verifique y cambie la batería nueva.

VOLTEN SMART TV BOX

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
 Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770
 Made in P.R.C.
 Fabricado por: S.E.T. Co. Ltd

说明说尺寸：105x140mm
 说明书材质：128g铜版纸
 装订方式：风琴折