MANUAL DE INSTALACIÓN

SERIE ADELLE

BT2878

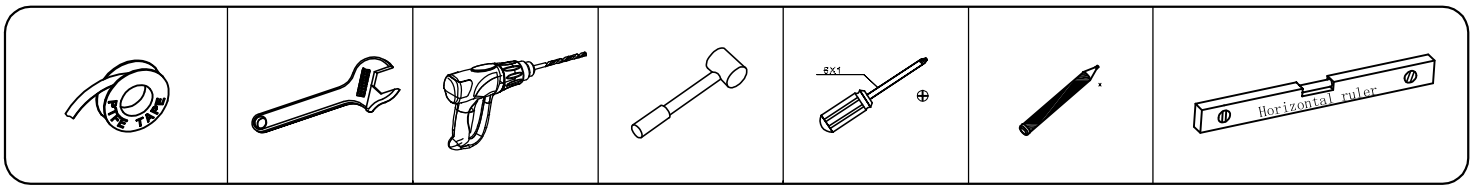



[01] ×1

[02] ×2

[03] ×2

[04] ×2

[05] ×1

[06] ×1

[07] ×1

[08] ×1

[09] ×1



[10] ×1

[11] ×1

[12] ×1

1

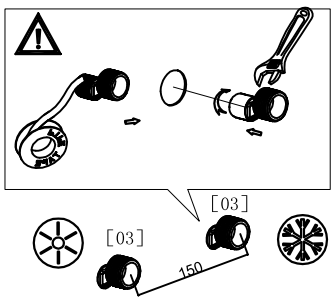

2

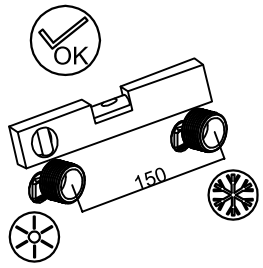

3

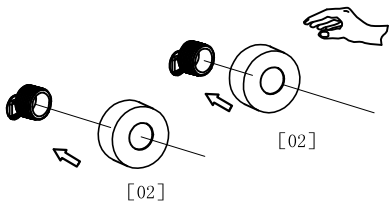

4

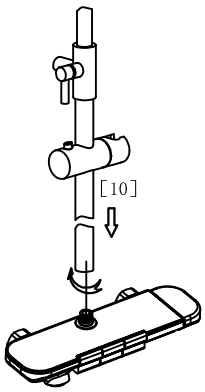

5

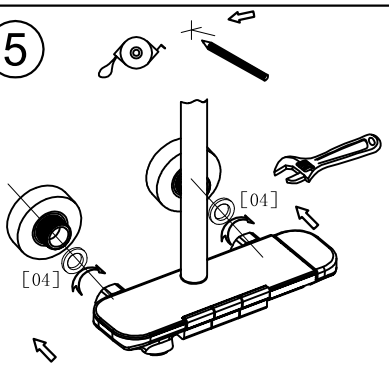

6

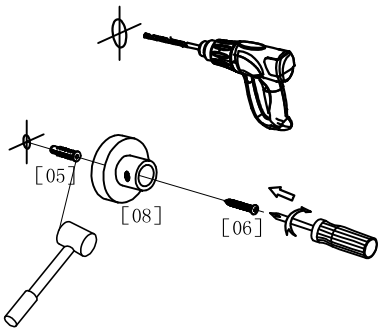

7

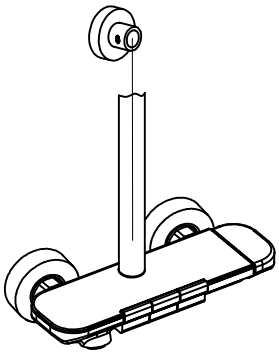

8

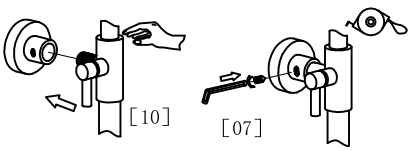

9

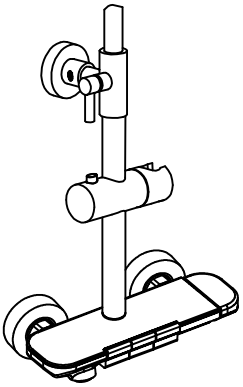

10

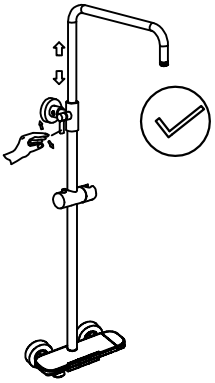

11

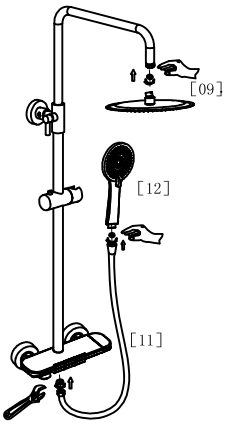
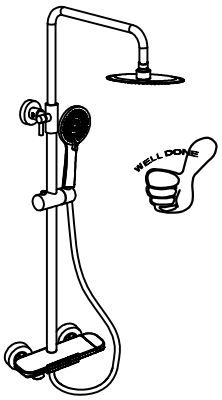
12