CATERPILLAR
62538

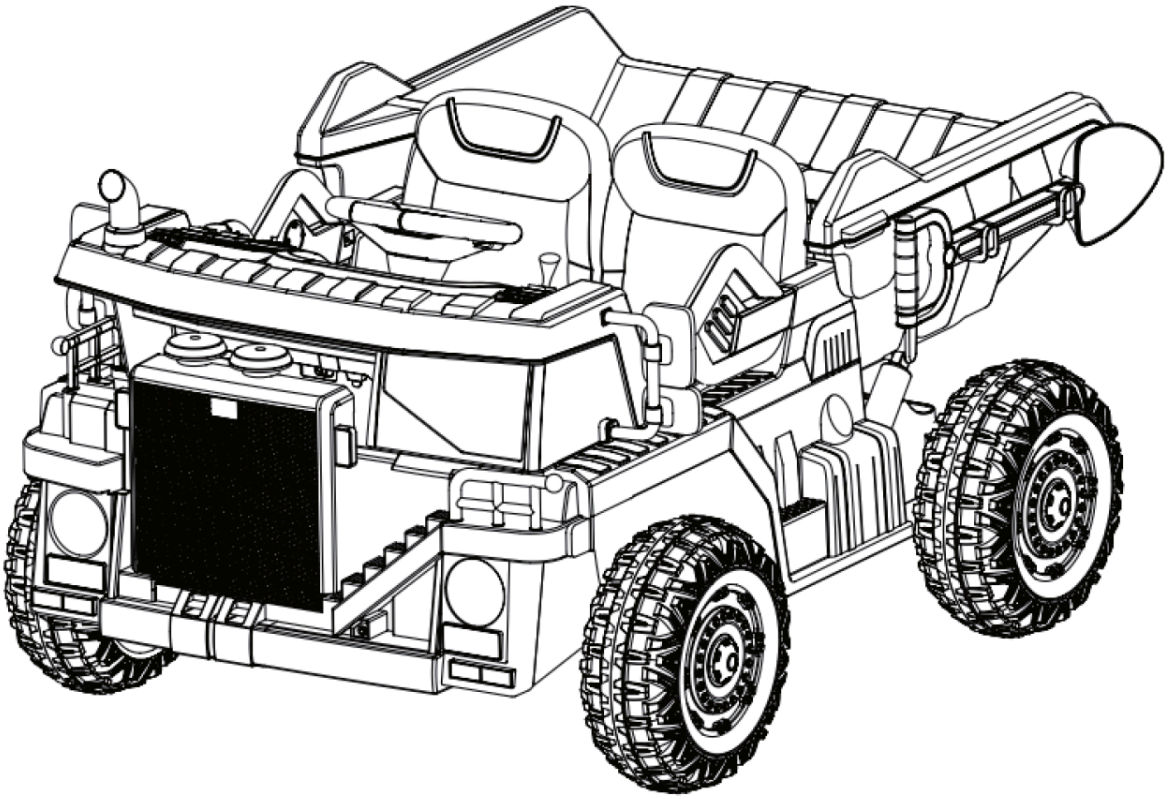

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual detenidamente antes de usar.

El manual contiene información importante, manténgalo seguro para futuras referencias.
Para mejorar el producto y mejorar la calidad, podemos cambiar partes de la estructura del producto, la apariencia, el embalaje y los métodos de ensamblaje sin previo aviso.

1. SOBRE EL PRODUCTO

Gracias por comprar nuestros productos, queremos que su hijo disfrute de este producto en los años venideros. Tenga en cuenta estos puntos mientras lee esta guía:

2. ESPECIFICACIONES

- Batería: 12V10AH*1/12V7AH*1
- Edad aplicable: 37-96 meses.
- Límite de carga: 30 kg.
- Velocidad: 3.0km/h-5.0km/h.
- Motor: 12V 35W*2 - 12V8W*1(turn) 12V25W*1.
- Autonomía: 8-12 horas (carga), 60 minutos-80 minutos (uso).
- Carga: AC100-240V50Hz (entrada), DC12V (salida).
- Control remoto: Dos piezas AAA1.5V (no incluidas).

3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!
Seguridad general:
• Cuando los productos necesiten ensamblaje, siempre debe hacerlo un adulto. Como padre/cuidador, también es su responsabilidad verificar el ajuste de los tornillos, tuercas y pernos antes de cada uso y, si es necesario, ajustarlos y volver a apretarlos.
• Este producto puede contener piezas pequeñas y es su responsabilidad como padre/cuidador excluir a los niños del área durante el montaje debido a las piezas pequeñas.
• Retire el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos de manera responsable antes de entregar el producto ensamblado a su hijo.
• Recuerde conservar estas instrucciones para referencias futuras.
• Hemos intentado que nuestros juguetes sean lo más sencillos posible de montar, pero inevitablemente habrá una o dos tareas un poco más complejas.

POSICIONAMIENTO :
• No permita que su hijo viaje de noche o en condiciones de poca luz.
• No permita que su hijo juegue cerca de escalones, piscinas/spas u otras fuentes de agua, en pendientes, en calles o alrededor de automóviles, incluso si están estacionados en su propiedad.
• Está prohibido conducir/utilizar este producto en la vía pública.
• Este producto está diseñado para usarse en superficies lisas y no debe usarse en terrenos blandos o bajo la lluvia o la nieve.

ANTES DE USAR:
• **Muy importante. Debe cargar y conectar la batería antes del primer uso.**
• Deseche todo el material de embalaje de manera responsable antes de darle este producto a su hijo.
• Verifique el ajuste de todos los componentes antes de darle este producto a su hijo.

DURANTE EL USO:
• Este producto solo es adecuado para niños a partir de 3 años.
• El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen daños al usuario o a terceros.
• La capacidad máxima de peso para este producto es de 30 kg, no lo sobrecargue.
• Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto cuando los niños juegan con juguetes con ruedas.
• No permita que el niño viaje descalzo o sin calzado adecuado.
• Asegúrese de que el niño mantenga la ropa, las manos, el cabello, los dedos y los pies alejados de las piezas móviles.
• Se recomienda el uso de equipo de protección, incluidos cascos, guantes y protectores aprobados.
• Guarde este producto a temperatura ambiente; no lo deje afuera o descuidado.
• Nunca permita que ningún niño juegue con la batería o el cargador en ningún momento, ni permita que carguen el producto.

¡ADVERTENCIA!

Cargando la batería:
• Toda carga y recarga debe ser realizada por un adulto.
• No intente utilizar el producto mientras se está cargando.
• La carga debe realizarse bajo techo y en un área bien ventilada.
• Asegúrese siempre de que el cargador esté apagado antes de conectarlo al producto/batería.
• Siempre asegúrese de que el cargador esté enchufado a un tomacorriente de pared. No use una extensión.
• No cargue cerca de fuentes de posibles chispas, incendios o llamas o donde se almacenen gases, líquidos y materiales inflamables.
• Durante la carga, la batería y el cargador pueden calentarse.
• Solo cargue la batería por un tiempo máximo de 8 - 12 horas.
• No deje el cargador enchufado a un tomacorriente o conectado al producto/batería una vez que se haya completado la carga.
• Nunca intente recargar una batería completamente cargada o parcialmente usada para obtener un impulso adicional.
• No sobrecargue; esta acción acortará significativamente la duración de la batería.
• Siempre asegúrese de que una vez que la batería se descargue o se agote, vuelva a cargarla durante el tiempo recomendado. Si no lo hace, acortará significativamente la vida útil de la batería.
• Cargar el producto por debajo de 4 °C (40 °F) o por encima de 40 °C (104 °F) reducirá significativamente la duración de la batería.
• Las baterías son pesadas y contienen plomo y ácido. Son peligrosos si no se manipulan correctamente.
• Utilice únicamente el cargador suministrado con el producto. El uso de otros cargadores puede dañar la batería y/o provocar una explosión.
• Los cargadores de batería utilizados con el juguete deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de que se produzcan tales daños, no deben utilizarse hasta que se hayan reparado.
• Utilice únicamente la batería suministrada con este producto. El uso de otras baterías puede dañar el motor, el cargador y el cableado posterior, lo que podría provocar un incendio y/o una explosión.
• Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
• Asegúrese siempre de conectar la batería con la polaridad correcta.
• Nunca cortocircuite los terminales de la batería ni ningún cableado posterior.
• Nunca desvíe o puentee un fusible o disyuntor roto/quemado y siempre reemplácelo con el mismo tipo/valor y modelo.
• No lo use si el producto está defectuoso o dañado.
• No manipule la batería ni las piezas eléctricas del interior del producto.

4. LISTA DE PARTES

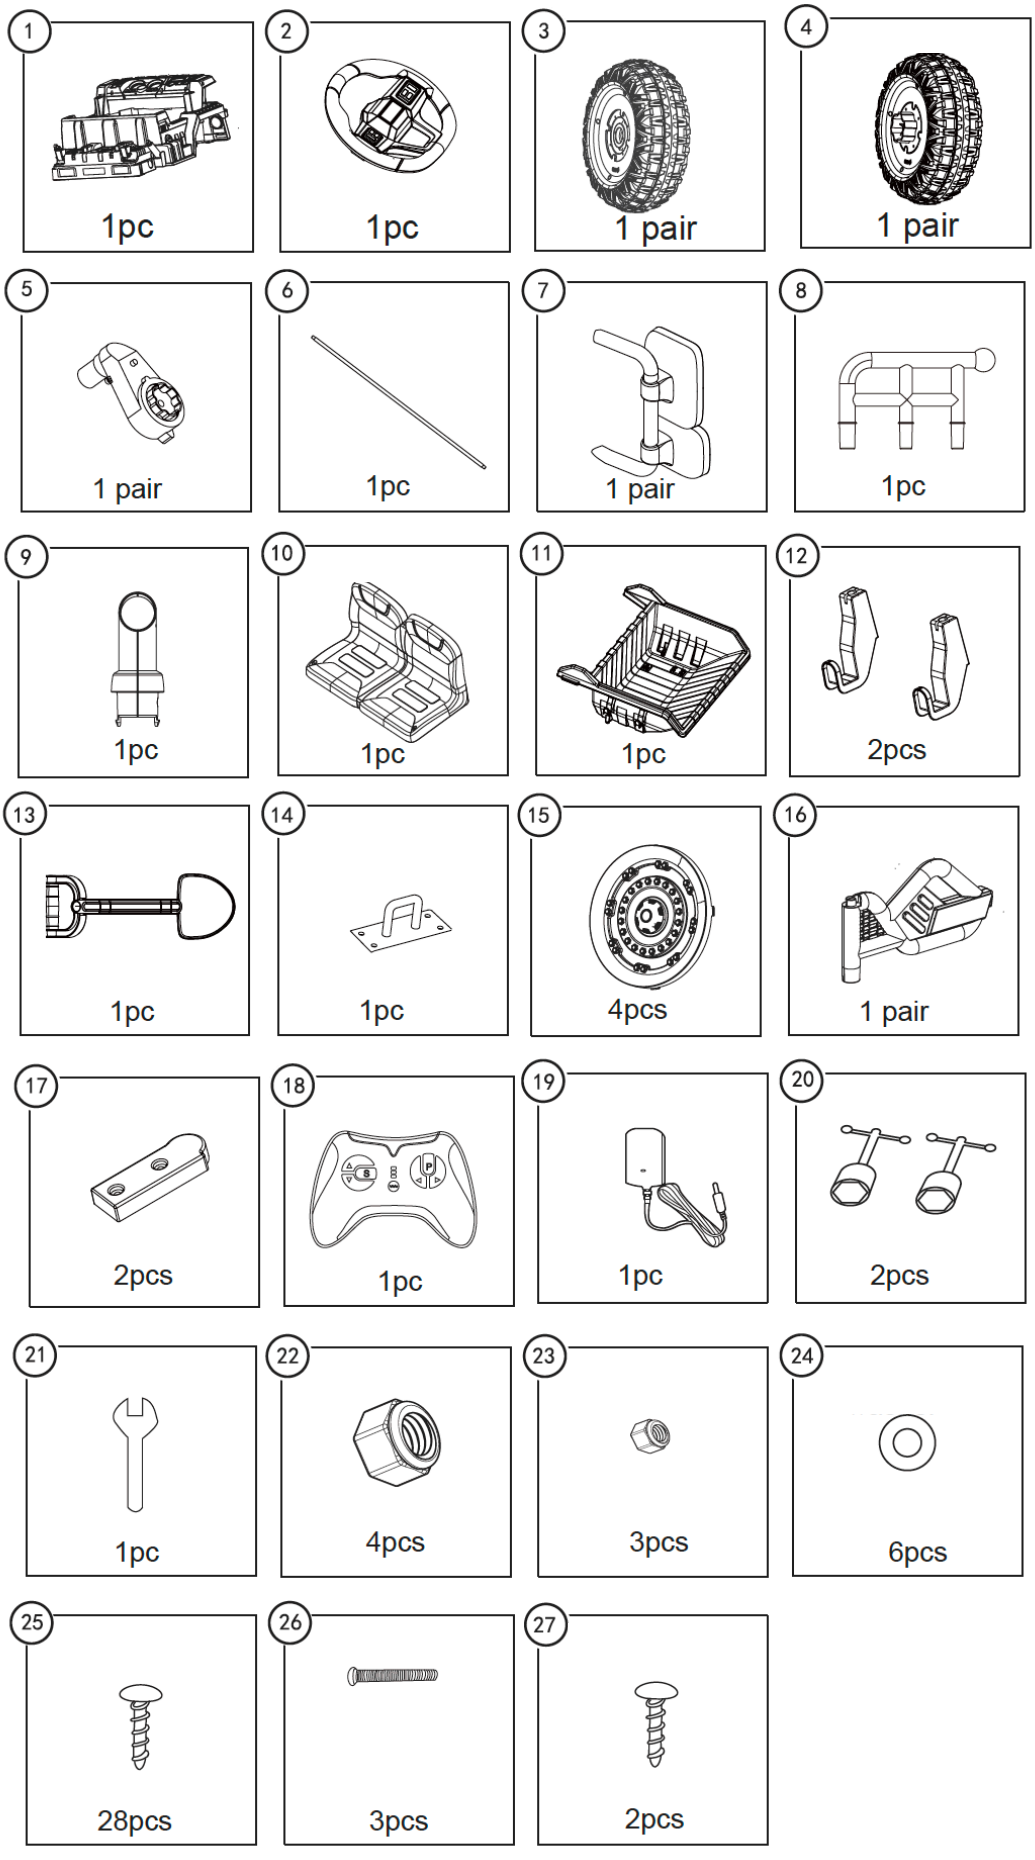

5. PASOS DE MONTAJE

1. Ajuste el eje delantero

a: Después del ajuste, inserte un tornillo de 5*12 mm en el orificio de la junta del disco de dirección y bloquéelo con la tuerca de seguridad M5 para asegurarse de que la junta de dirección pueda girar fácilmente de izquierda a derecha. (Refiriéndose a la Imagen 1)

2. Instale la rueda delantera

a: De acuerdo con la dirección de la flecha, coloque la arandela plana, la rueda delantera y la arandela plana en el eje delantero a su vez. Luego use la llave de plástico para apretar la tuerca de seguridad M10. (Nota: la rueda puede girar de manera flexible después de la instalación .)

b. Finalmente, use la cubierta de la rueda apuntando al orificio de la hebilla en la rueda y apriete con la cubierta de la rueda. (Refiriéndose a la Imagen 2).

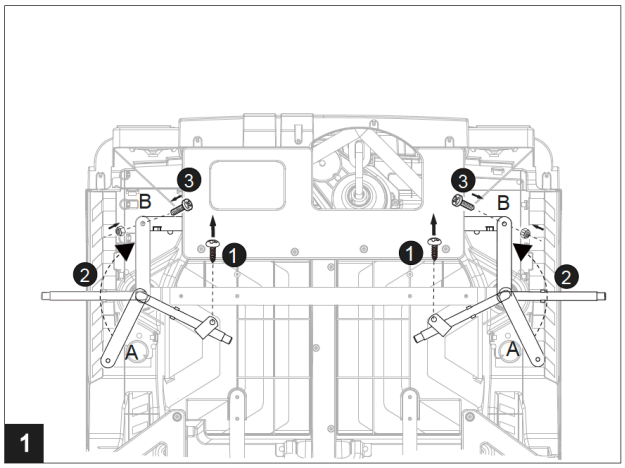

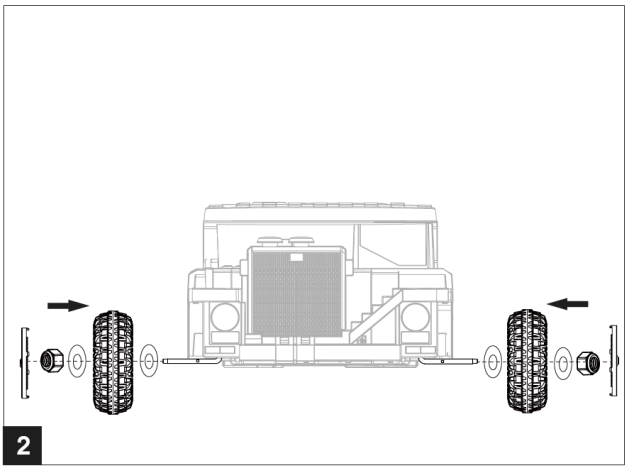

3. Instale el eje trasero

a. Inserte el eje trasero en la carrocería del automóvil en la dirección de la flecha y mantenga la misma distancia en ambos lados. (Refiriéndose a la Imagen 3)

4. Instale la rueda trasera

a. Primero instale el motor impulsor “L” en el eje trasero izquierdo y el motor impulsor “R” en el eje trasero derecho.

b. A continuación, instale las dos ruedas motrices traseras en ambos lados del eje trasero, coloque una arandela en el exterior de cada rueda trasera. Luego apriete con una tuerca de seguridad M10.

c. Finalmente, use la cubierta de la rueda apuntando al orificio de la hebilla en la rueda y apriete con la cubierta de la rueda. (Refiriéndose a la imagen 4).

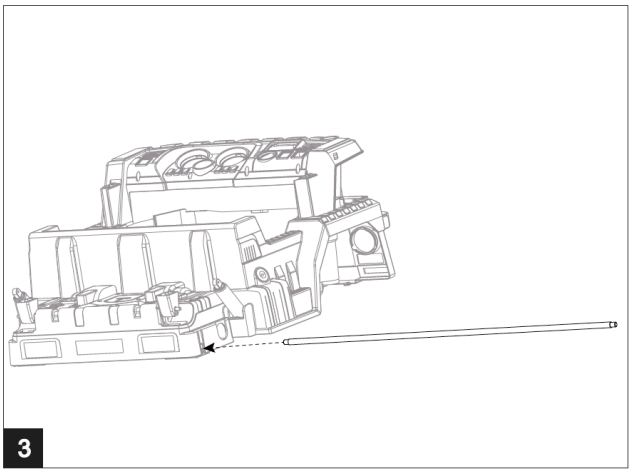

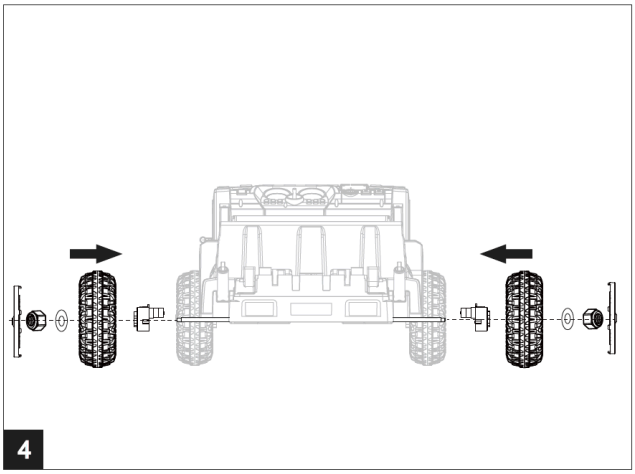

5. Instale el volante

Primero conecte el cable del volante al cable del salpicadero. Luego inserte el volante en el orificio del salpicadero. Finalmente, inserte el tornillo de 5*55 mm y atornille la tuerca M5. (Refiriéndose a la imagen 5).

6. Instale la puerta del coche.
a. De acuerdo con la dirección de la flecha, inserte las puertas izquierda y derecha en los orificios del asiento de la puerta del automóvil. Después de instalar el sujetador de la puerta del automóvil, fíjelo con cuatro tornillos autorroscantes de 4*14 mm. (Refiriéndose a la imagen 6)

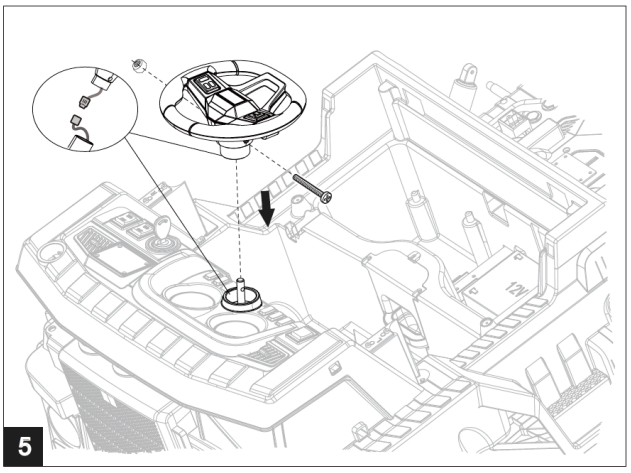

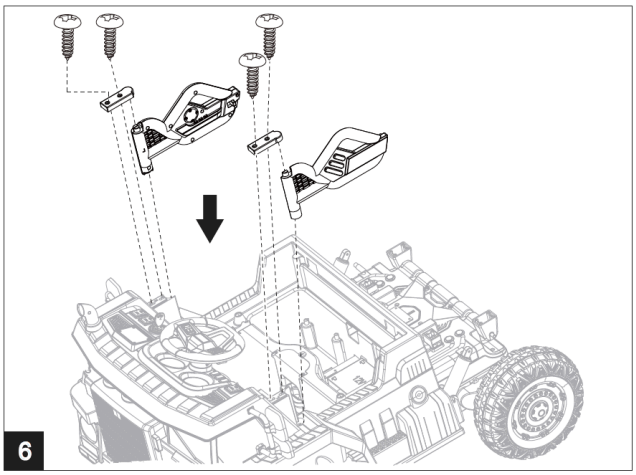

7.Instale el componente del cubo
a.Primero saque los ganchos de la pala y fíjelos en el lado izquierdo del balde trasero. Luego use dos tornillos autorroscantes de 4*14 mm para fijar la parte superior del balde y la parte inferior de los ganchos de la pala. Finalmente, saque la pala y cuélguela del gancho.
b. Fije el candado de la cubeta trasera con cuatro tornillos autorroscantes de 4*14 mm en la parte inferior de la cubeta trasera. (En referencia a la Imagen 7).

8. Instale la cubeta trasera (Paso 1)
a.Fije el candado de la cubeta trasera con cuatro tornillos de 4*14 mm en la parte inferior de la cubeta trasera.
b. Hay cuatro posiciones fijas en la cubeta trasera. (Indicado por los números 1-4) Alinee las cuatro partes de conexión debajo de la cubeta trasera y la carrocería del automóvil respectivamente. Luego fíjelo con catorce tornillos autorroscantes de 4 * 14 mm a su vez .(Refiriéndose a la Imagen 8).

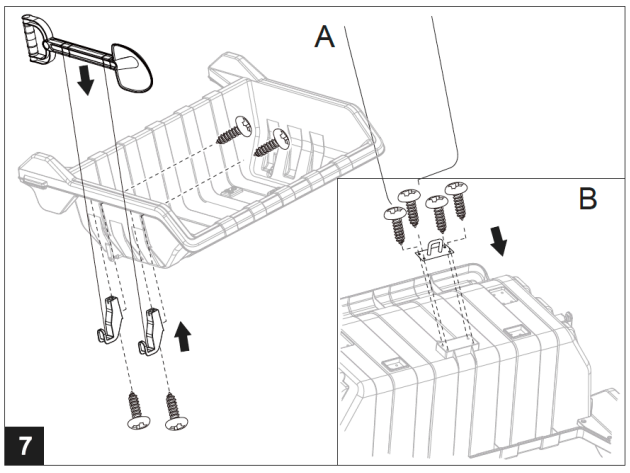

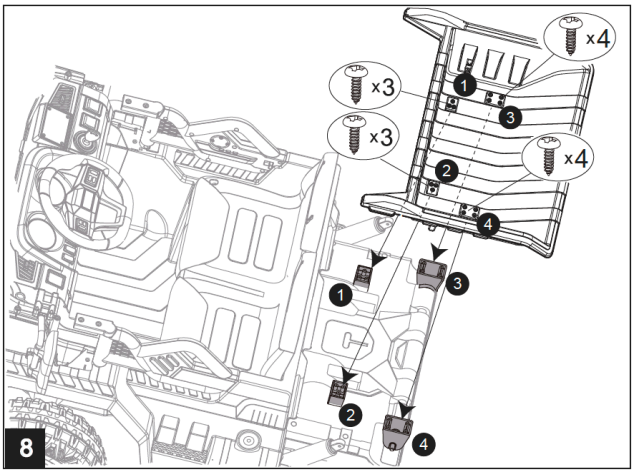

9. Instale la cubeta trasera (Paso 2)
a. Después de que las varillas hidráulicas en ambos lados del cuerpo estén alineadas con los orificios en el cucharón trasero, fíjelas con tornillos de 5*30 mm. (Nota: la tuerca 5 se puede pegar directamente en el orificio del cucharón trasero (figura 1), haga que el tornillo quede al ras con la tuerca.

10. Instale el asiento
a. Primero conecte el enlace de alimentación debajo del asiento, luego fíjelo con dos tornillos autorroscantes de 4*14 mm a la carrocería del automóvil. (Refiriéndose a la Imagen 10).

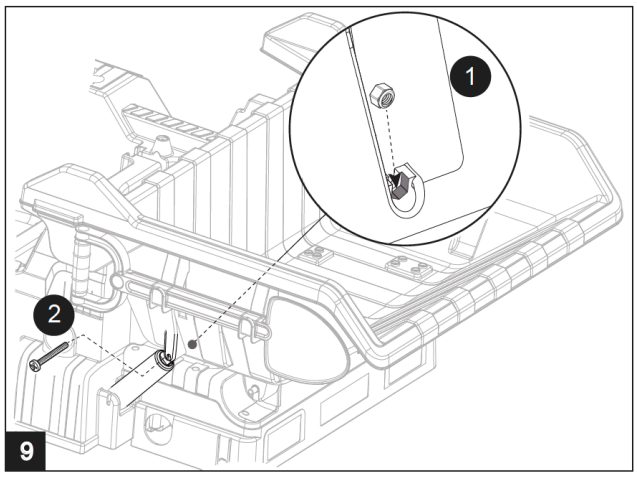

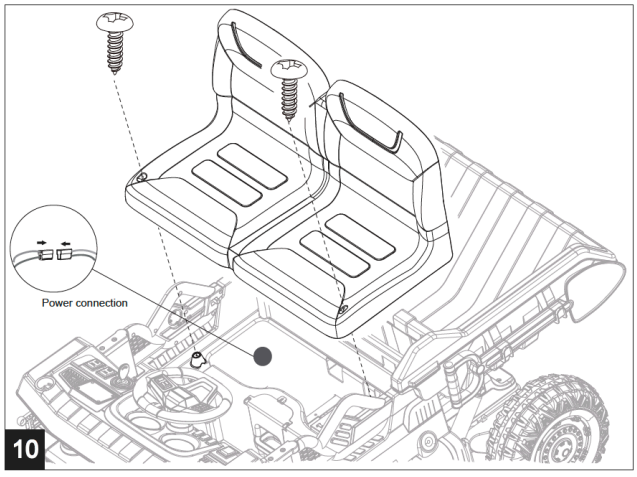

11. Instale el tubo de escape, la barra protectora y el espejo retrovisor

a. Instale el tubo de escape: después de sacar el tubo de escape, alinee la parte inferior del tubo de escape con el clip en el tablero. Luego presione con fuerza para escuchar el clic.

b. Instale la barra de protección frontal y lateral: alinee la barra de protección frontal y lateral con el orificio de la abrazadera en la carrocería del automóvil. Luego presione con fuerza.

c. Instale el espejo retrovisor: inserte el espejo retrovisor en la carrocería del automóvil en la dirección de la flecha (en referencia a la imagen 11).

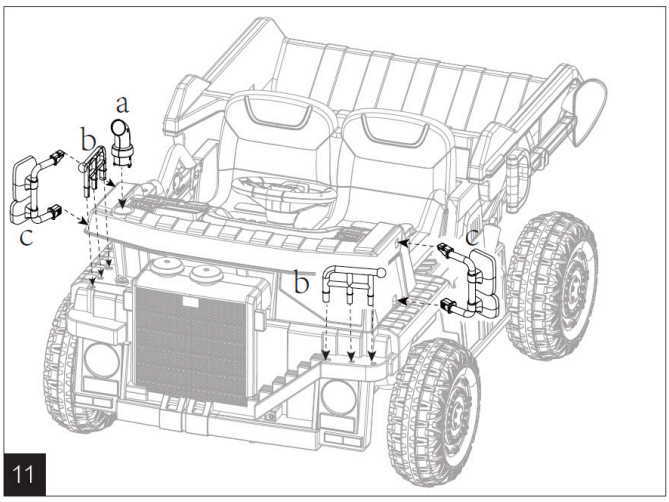

12. Instale el interruptor del cucharón trasero

a.El interruptor de la cubeta trasera está a la izquierda y al costado del tablero. Y la flecha en el interruptor apunta hacia adelante. Luego sostenga el interruptor de la cubeta trasera y presione hacia abajo firmemente. Finalmente, fíjelo con dos tornillos autorroscantes negros de 4 * 12 mm .

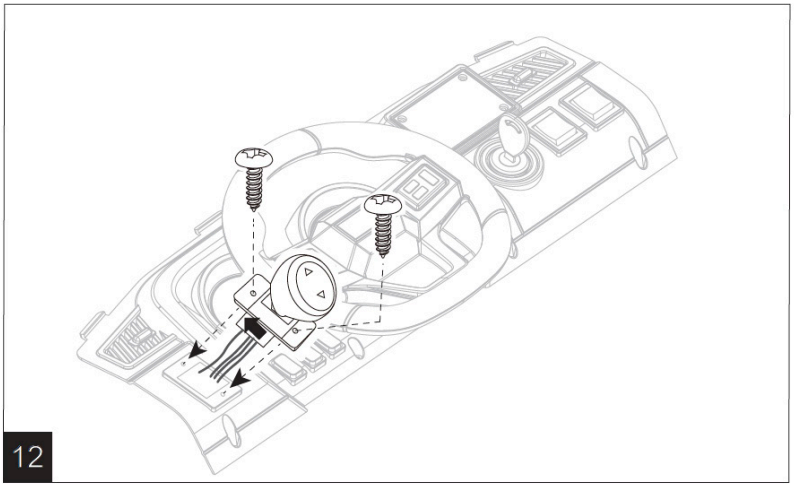

13. Indicación de carga

una. Cuando la pantalla de alimentación muestra menos de dos, lo que significa que la batería tiene menos energía. Cargue la batería. El orificio del cargador está debajo del asiento.

b. En el modo de carga, el automóvil está en el dispositivo de protección de carga. El automóvil no se iniciará. Si se quita el cargador de la toma de carga, el coche pasa al modo normal.

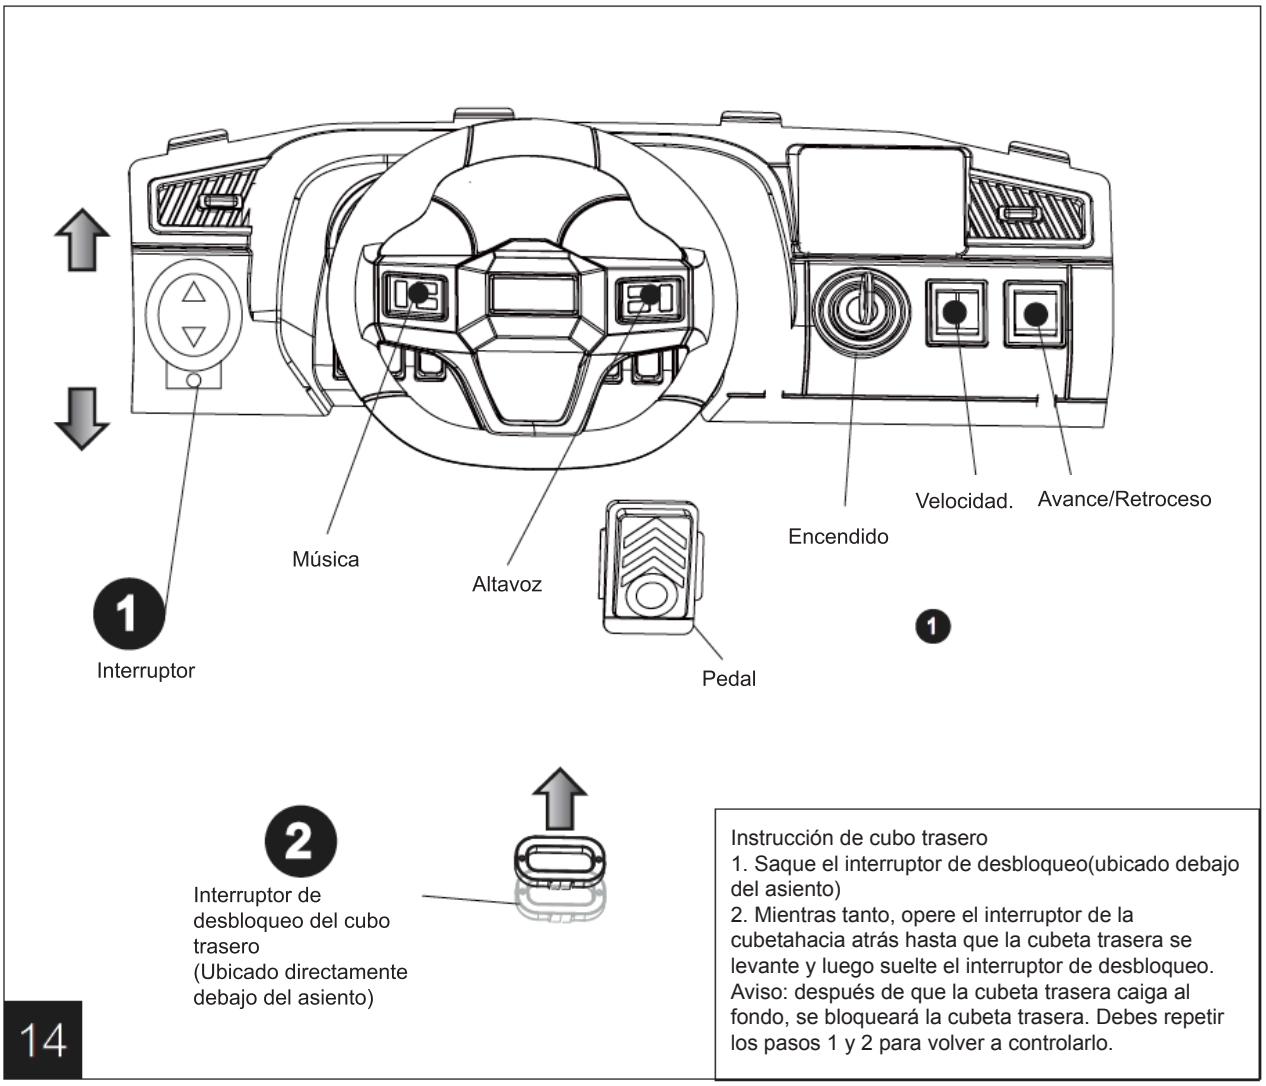

INSTRUCCIONES DE CONTROL REMOTO

Por primera vez necesita codificar, este producto tiene una función de memoria. Cuando cambie la batería la próxima vez, no necesita hacer coincidir el código una vez más. la próxima vez, no necesita hacer coincidir el código una vez más.
- Mantenga presionado el botón “Código” durante más de tres segundos, hasta que las primeras luces LED parpadeen.
- Energía de cuerpo abierto, primero un LED largo y brillante enciende el éxito del código.
- Control remoto 10 segundos sin operar el modo de espera automático, presione cualquier tecla para despertar.
- Descripción de las teclas: Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha, “S” Velocidad, “P” Parada.
Presione la tecla “S” para configurar la velocidad, una luz es baja, dos luces para velocidad media, tres luces para alta velocidad, el automóvil retrocede solo con velocidad media. Presione la tecla “P” para mantener los frenos, el indicador parpadea por completo, presione el botón de freno nuevamente para levantar el freno.

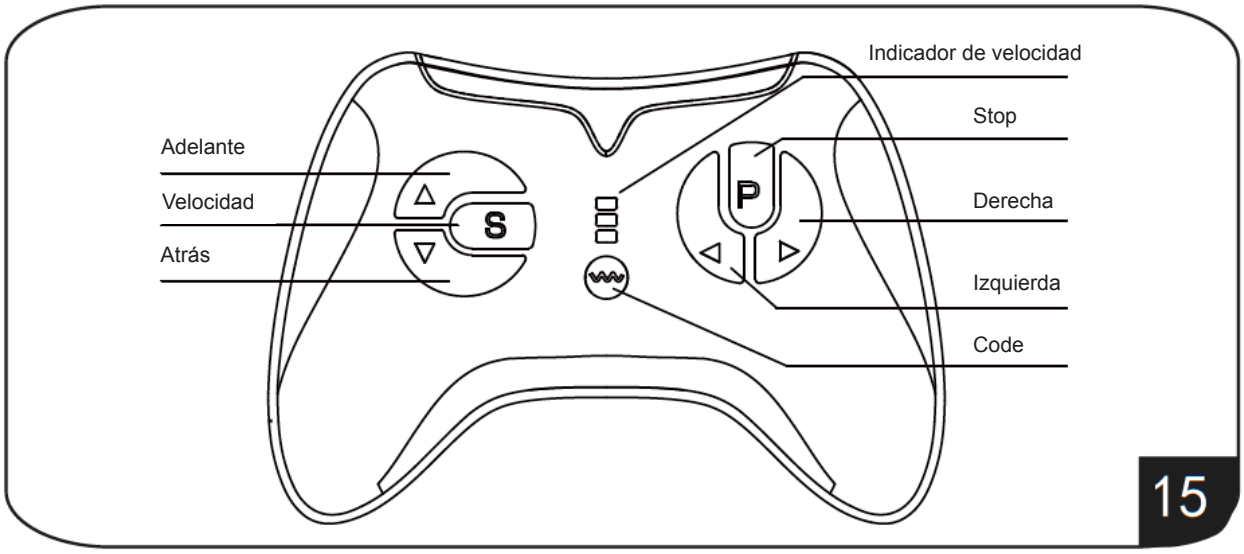

¡ADVERTENCIA!
EVITE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:
- Utilice la única batería recargable y cargador suministrados con su vehículo. NUNCA reemplace la batería o el cargador con otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.
- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede causar descargas eléctricas, incendios o
explosión o daño permanente al sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o una explosión.
- No permita ningún tipo de líquido sobre la batería o sus componentes.
- Se crean gases explosivos durante la carga. No cargue cerca del calor o materiales inflamables. Cobrar la batería en un área bien ventilada ÚNICAMENTE.
- NUNCA tome la batería por los cables o el cargador. La batería puede dañarse y causar un
fuego. Tome la batería SOLAMENTE por la caja.
- Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área seca.
• Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, productos químicos
conocido en el Estado de California como causante de cáncer y daño reproductivo. Lavarse las manos después de la manipulación.
• No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
• No abra el cargador. El cableado y los circuitos expuestos dentro de la caja pueden causar una descarga eléctrica.

9. GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

PROBLEMA: El vehículo no funciona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede tener poca energía.

Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas. no dejes el batería en el cargador durante más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: Se ha disparado el fusible térmico.

El vehículo está equipado con un fusible de restablecimiento automático. Cuando el vehículo está sobrecargado u operado
incorrectamente; el fusible de restablecimiento automático se cortará durante 5-20 segundos antes de volverse operativo
otra vez. El fusible de restablecimiento automático está debajo del asiento (consulte la imagen).

Para evitar que el fusible corte la alimentación,
siga estas pautas:

NO sobrecargue el vehículo, Peso máximo
permitido :30kg

NO remolque nada detrás del vehículo.

NO suba pendientes pronunciadas.

NO conduzca hacia objetos fijos, lo que puede causar
las ruedas giren, causando que el motor se sobrecaliente.

NO conduzca en climas muy calurosos, los componentes
puede sobrecalentarse.

NO manipule el sistema eléctrico, haciendo
por lo que puede crear un cortocircuito, haciendo que el fusible se
viaje.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están flojas.

Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no engranarán los engranajes de avance. Apriete la tuerca con la llave de tuercas.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o los cables están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí.

CAUSA POSIBLE: La batería está descargada.

¿Ha mantenido correctamente la batería de acuerdo con las instrucciones? ¿La batería es vieja? tu bateria puede ser necesario reemplazarlo.

CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

Es posible que el agua haya corroído el sistema, o que la tierra suelta, la grava o la arena hayan atascado el interruptor.

CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

PROBLEMA: La batería no se recarga.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador están sueltos.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente enchufados.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado en el tomacorriente de la pared y que el flujo de energía al tomacorriente esté encendido.

CAUSA POSIBLE: El cargador no funciona.

¿Se calienta el cargador durante la carga? De lo contrario, el cargador puede estar roto y es posible que deba reemplazarse.

PROBLEMA: El vehículo no funciona por mucho tiempo.

CAUSA POSIBLE: La batería puede estar descargada.

Es posible que no esté cargando la batería el tiempo suficiente. Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8 a 12 horas. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: La batería es vieja.

La batería eventualmente perderá la capacidad de mantener una carga. Dependiendo de la cantidad de uso, y
condiciones variables, la batería debe funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería con una nueva.

PROBLEMA: La batería zumba o gorgotea cuando se carga.

Esto es normal y no es motivo de preocupación. También puede estar en silencio durante la carga, lo cual

también es normal.
PROBLEMA: El cargador se siente tibio al recargar la batería. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

10. MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO

• Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinarse periódicamente para detectar posibles daños.
Peligro, como la batería, la carga, el cable o el cable, el enchufe, los tornillos están sujetando el recinto de otras partes y
que en caso de tal daño, el juguete no debe ser hasta que ese daño haya sido debidamente eliminado.
• Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas o rotas.
• De vez en cuando, utilice un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
• Estacione el vehículo bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
• Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
• Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manejar la batería. Recargue la batería al menos
una vez al mes cuando no se utilice el vehículo Raider.
• No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en clima lluvioso o con nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
• Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles sin cera. Hacer
No use cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
• No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas móviles, los motores o el
sistema electrico.
• Cuando no se use, toda la fuente eléctrica debe estar apagada. Apague el interruptor de alimentación y desconecte el conexión de la batería.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China