


airmec®

BARBACOA

AM131074

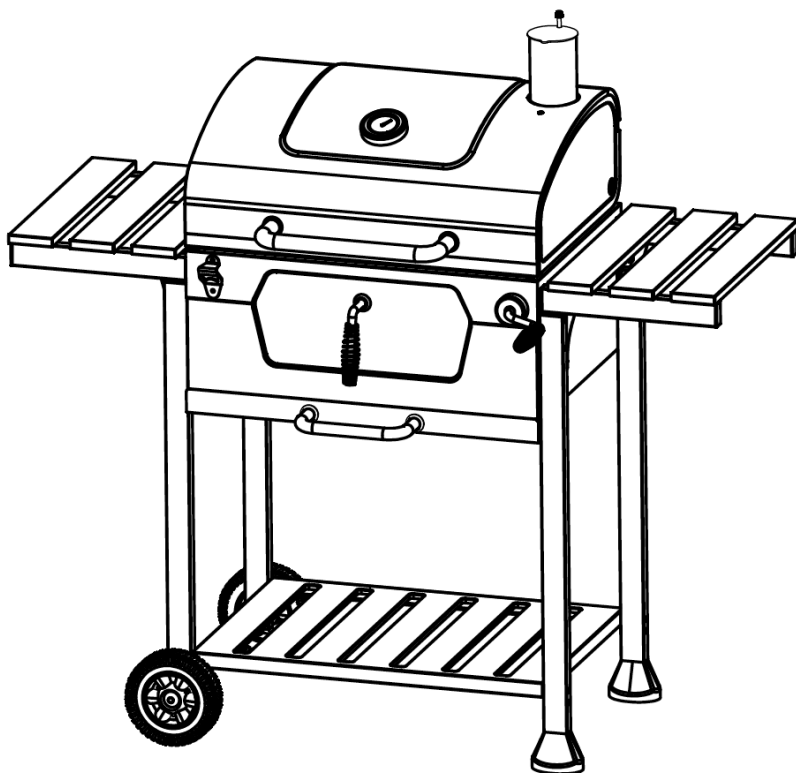

.....

Gracias por comprar esta Barbacoa Airmec. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones y asegúrese de que su parrilla esté instalada, ensamblada de acuerdo con estas instrucciones. No seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales graves y / o daños a la propiedad. Si tiene alguna pregunta sobre el montaje u operación de esta barbacoa, consulte con su distribuidor.

Notas para el usuario:

Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.

Utilizar solo en exteriores.

Advertencia: Las piezas accesibles pueden estar muy calientes, por favor mantenga a los niños alejados.

Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

No mueva la barbacoa durante la cocción.

Cuando utilice arrancadores líquidos, compruebe siempre el receptor de cenizas antes de encenderlo. El líquido puede acumularse en el colector de cenizas y podría encenderse, lo que provocaría un incendio debajo del recipiente.

Retire cualquier líquido del recogedor de cenizas antes de encender el carbón.

Considere usar iniciadores de carbón no líquidos.

Considerar utilizando iniciadores de carbón no líquidos.

ADVERTENCIA

Por su seguridad esta parrilla ha sido fabricada con altos estándares de calidad.

NOTA: El uso y la instalación de este producto deben cumplir con los códigos locales.

AVISO IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar.

Lea y comprenda todas las advertencias y precauciones antes de operar su parrilla.

PRECAUCIÓN

Esta parrilla es para usar solo con carbón.

2. No intente mover la parrilla mientras está encendida.

3. No use la parrilla a menos que esté completamente ensamblada y todas las piezas estén bien sujetas y apretadas.

4. Mantenga todos los elementos y superficies combustibles al menos a 36 pulgadas (91,4 cm) de la parrilla en todo momento.

5. No use esta parrilla cerca de construcciones combustibles sin protección.

6. No lo utilice en una atmósfera explosiva. Mantenga el área de la parrilla despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

7. No toque las partes metálicas de la parrilla hasta que se haya enfriado por completo (aproximadamente 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que use

equipo de protección (guantes para barbacoa, agarraderas, etc.).

ADVERTENCIA

1. Esta parrilla es solo para uso exterior y no debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
2. El uso de alcohol, medicamentos recetados o no recetados puede afectar la capacidad del operador para ensamblar correctamente u opere la parrilla de manera segura.
3. Siempre abra la tapa de la parrilla lenta y cuidadosamente, ya que el calor y el vapor atrapados dentro de la parrilla pueden quemarlo gravemente.
4. Siempre coloque su parrilla sobre una superficie dura y nivelada lejos de combustibles. Una superficie de asfalto o asfalto puede no ser aceptable para este propósito.
5. No deje una parrilla encendida sin vigilancia. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la parrilla en todo momento.
6. No coloque esta parrilla sobre ningún tipo de superficie de mesa.
7. No utilice la parrilla con vientos fuertes.

ENCENDIDO Y CONTROL DEL INCENDIO

Para encender su parrilla:

1. Abra la tapa, así como todos los amortiguadores de mariposa.
2. Quite las rejillas de cocción y levante la bandeja de carbón a su nivel más alto usando la manivela.
3. Vierta 2,5 kg como máximo. de briquetas de carbón regular en la bandeja de carbón y hacer una pila.
4. Baje la bandeja de carbón a su nivel más bajo usando la manivela y encienda el fuego.
5. Después de que el carbón se haya quemado, use tenazas de mango largo para esparcir el carbón en una sola capa sobre el bandeja de carbón.

POR FAVOR PRESTE ATENCIÓN

1. La barbacoa debe instalarse sobre una base nivelada segura antes de su uso.
2. La barbacoa se calentará y el combustible se mantendrá al rojo vivo durante al menos 30 minutos antes de la primera cocción.
3. No cocine antes de que el combustible tenga una capa de ceniza.
4. **¡ADVERTENCIA!** Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante el funcionamiento.
5. **¡No lo use en interiores!**
6. **¡ADVERTENCIA!** ¡No utilice alcohol o gasolina para encender o volver a encender!
¡Utilice únicamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3!
7. **¡ADVERTENCIA!** Mantenga alejados a los niños y las mascotas.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: NHOP Co., LTD

